



راهنمای استفاده از  
ماشین لباسشویی مدل:  
**Glory series**

Document Number: AF-D 02/00

Technical Code: BWF41811 - BWF41911

## ماشین لباسشویی دفترچه راهنمای فارسی

لطفا قبل از استفاده از لباسشویی پاکشوما این دفترچه راهنما را مطالعه کنید  
و برای استفاده های آتی در حفظ و نگهداری آن کوشانید

# نگهداری

## فهرست مندرجات:

۳ .....	نکات ایمنی
۴ .....	نمای ظاهری
۵ .....	متعلقات
۵ .....	نصب
۸ .....	را اندازی
۱۱ .....	شروع سریع
۱۲ .....	نمای صفحه کنترل
۱۳ .....	اولین شستشو
۱۷ .....	جدول شستشو
۱۹ .....	نگهداری
۲۲ .....	رفع اشکال
۲۳ .....	برچسب های مراقبتی
۲۳ .....	اخطرهای الکتریکی
۲۳ .....	مشخصات فنی

### خریدار محترم :

از شما برای انتخاب ماشین لباسشویی پاکشوما متشکریم. برای اطمینان از محصول بهترین نتیجه از ماشین لباسشویی جدیدتان، لطفاً کمی وقت بگذارید و تمام دستور العمل های ساده این راهنمای این را بخوانید

# نکات ایمنی

## نکات ایمنی

- به منظور ایمنی بیشتر، پریز برق باید به یک سیم ارت وصل باشد و مطمئن شوید که پریز شما به صورت صحیح به سیم ارت متصل است.
- کودکان زیر ۳ سال باید دوراز دستگاه باشند مگر آنکه تحت نظرات باشند.
- کودکان باید تحت نظرات باشند تا مطمئن شوید آنها با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- ممکن است مواد بسته‌بندی برای کودکان خطرناک باشد. بعد از باز کردن بسته بندی، کیسه‌های پلاستیکی و فوم‌ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- زمانی که دستگاه در حال تخلیه آب داغ می‌باشد مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از سوختگی بعمل آورید.
- ماشین لباسشویی را در حمام، مکان‌های مرطوب یا اتاق‌هایی که درون آن‌ها گاز و مواد قابل اشتعال وجود دارد نصب نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که نصب لوله آب و برق دستگاه باید توسط نمایندگی‌های مجاز و طبق دستورات کارخانه تولید کننده و قوانین ایمنی صورت گیرد.
- قبل از راه اندازی دستگاه، باید کلیه مواد بسته‌بندی و پیچ و مهره‌های مخصوص حمل و نقل را بدرستی از دستگاه جدا کنید در غیر این صورت دستگاه در حین شستن لباس‌ها آسیب جدی خواهد دید.
- قبل از این که لباس‌ها را برای اولین بار بشویید، یک بار برنامه شستشو را بدون لباس اجرا نمایید.
- ماشین لباسشویی که دارای یک لوله ورودی آب است، فقط می‌بایست به شیر آب سرد متصل شود. در صورت دارا بودن دو ورودی می‌تواند به شیر آب سرد و گرم متصل شود.
- ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی می‌باشد و تنها برای منسوجات مناسب ماشین لباسشویی طراحی شده است.
- از مواد قابل اشتعال، حلال‌های سمی، گازوئیل، الکل وغیره برای از بین بردن لکه نباید


- در صورت آسیب دیدن سیم برق به منظور اجتناب از خطر، آنرا توسط مسئول خدمات و یا شخصی کار آمد تعویض نمایید.
- از شینگک و وسایل نو که به همراه دستگاه موجود است استفاده کنید و مجموعه قدیمی را دوباره استفاده نکنید.
- ماشین لباسشویی شما فقط برای استفاده خانگی و فضای داخلی می‌باشد.
- کودکان و اشخاص با توانایی کم فیزیکی و ذهنی با افراد کم تجربه و کم داشت، با نظرات دیگران می‌توانند در شرایط امن از این دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با ماشین لباسشویی بازی کنند.
- پیش از تمیز کردن یا هرگونه تعمیرات، دو شاخه را از برق بیرون بکشید.
- پیش از شستشو، از خالی بودن جیب لباس‌ها اطمینان حاصل کنید.
- اشیاء تیز و بارندۀ مانند سکه، سوزن، سنjac، پیچ، سنگ وغیره باعث آسیب جدی به ماشین می‌شوند.
- بعد از اتمام کار دو شاخه آنرا از برق بیرون کشیده و منبع آب را قطع نمایید.
- پیش از باز کردن درب از تخلیه شدن آب درون آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت مشاهده آب درون مخزن شستشو، درب را باز نکنید.
- پیش از هربار استفاده بررسی نمایید که کودکان و یا حیوانات خانگی داخل ماشین نرفته باشند.
- ممکن است درب شیشه‌ای در هنگام کار کردن ماشین بسیار داغ شود، کودکان و یا حیوانات خانگی را هنگام کار ماشین، دوراز آن نگاه دارید.
- از تطابق ولتاژ دستگاه با برق منزل اطمینان حاصل نمایید.
- از پریز برقی که جریان برق آن کمتر از ماشین لباسشویی می‌باشد استفاده نکنید. هرگز دو شاخه را با دست مرطوب بیرون نکشید.

# نکات ایمنی / نمای ظاهری

را ارتقا بخشدید. برای برگرداندن محصول استفاده شده، لطفاً از سیستم‌های برگرداندن و بازیافت استفاده کنید و یا با مرکز فروش دستگاه تماس حاصل کنید. آنها می‌توانند این محصول را برای بازیافتی سالم وایمن برای محیط زیست از شما دریافت نمایند.

## نمای ظاهری ماشین لباسشویی


مخزن ماده شوینده

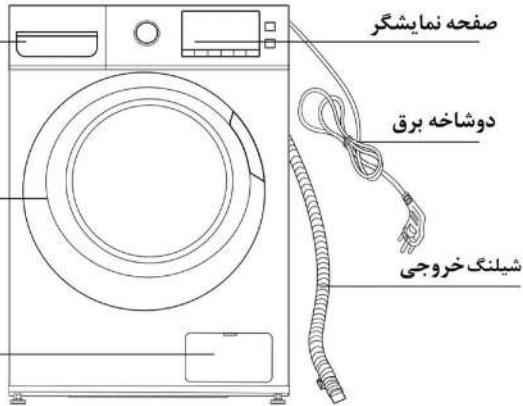

درب

درب فیلتر  
(مخصوص سروپس)

جعبه ماده شوینده

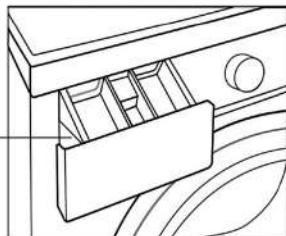

استفاده نمایید. لطفاً فقط ماده شوینده مخصوص ماشین لباسشویی را انتخاب نمایید.

- از شستن فرش توسط دستگاه خودداری کنید.
- در هنگام کار کردن دستگاه، از اضافه کردن آب به صورت دستی خودداری نمایید.
- پس از اتمام کار دستگاه، برای باز کردن درب لطفاً دودقیقه صبر کنید.
- خواهشمند است پس از شسته شدن لباس‌ها شیر آب را بسته و دو شاخه دستگاه را از برق بکشید.
- از بالا رفتن و نشستن بر روی دستگاه خودداری کنید.
- از تکیه دادن به درب دستگاه خودداری نمایید.
- خواهشمند است درب دستگاه را محکم نبندید. در صورت بروز مشکل هنگام بسته شدن درب دستگاه، توجه کنید که لباس بیش از حد درون آن قرار داده نشده باشد.

## نکات مربوط به جابجایی دستگاه


۱. بیچه‌های حمل و نقل می‌باشند توسط یک فرد متخصص مجدداً به دستگاه وصل شود.
۲. آب باقیمانده درون دستگاه می‌باشد کاملاً خارج شود.
۳. دستگاه را با دقت جابجا کنید. از اجزای برآمده دستگاه به عنوان دستگیره برای بلند کردن استفاده نکنید. هیچ گاه از درب دستگاه برای حمل و نقل آن استفاده نکنید.

## نکاتی در مورد دور اندازی

این علامت نشان می‌دهد که در کل اتحادیه اروپا این محصول نباید با ضایعات دیگر خانگی به دور ریخته شود. برای اجتناب از آسیب‌رسانی احتمالی به محیط زیست و یا سلامت انسانها از دور ریختن بی‌رویه و غیراستاندارد، مسئولانه آنرا بازیافت کنید تا منابع ارزشمند قابل بازیافت



## ▪ متعلقات

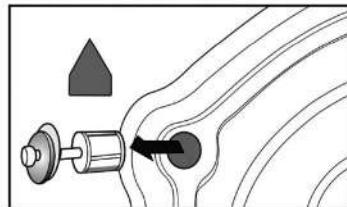

- باز کردن پیچ های حمل و نقل
- قبل از استفاده از این ماشین لباسشویی، پیچ های مربوط به حمل و نقل باید از پشت آن باز شود. خواهشمند است مراحل زیر را دنبال کنید:
- ۱- همه پیچ ها را توسط آچار باز کرده سپس آنها را خارج نمایید.
  - ۲- حفره ها را توسط درپوش های جای پیچ حمل و نقل بپوشانید.
  - ۳- پیچ های حمل و نقل را برای استفاده های بعدی نگه دارید.



## ▪ نصب ماشین لباسشویی

## ▪ باز کردن بسته بندی ماشین لباسشویی


بسته بندی دستگاه را باز کنید و با دقت بررسی نمایید تا در هنگام حمل و نقل آسیبی به آن وارد نشده باشد. همچنین دقت نمایید که تمام اقلام (که در قسمت متعلقات ذکر شده) در یک کيسه به همراه دستگاه قرار داشته باشد. در صورت مشاهده هرگونه آسیب هنگام جابجايی و یا کم بودن اقلام جانبی با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

- انتخاب محل مناسب
- قبل از نصب ماشین لباسشویی، خصوصیات مکان مورد نظر به شرح زیر می باشد:
- سطوح صاف، سخت و خشک (در صورت صاف نبودن آنرا با توجه به شکل تراز نمایید در قسمت تنظیم پایه)
  - دور از تاثیر نور مستقیم خورشید باشد.
  - سیستم تهویه کافی داشته باشد.
  - درجه دمای اتاق بالای صفر درجه سانتیگراد باشد.
  - دور از منابع گرمایی از قبیل اجاق گاز و کیاب پز باشد.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه روی سیم برق قرار نگرفته باشد. دستگاه را روی فرش نصب نکنید.

## ▪ دوراندازی مواد بسته بندی

ممکن است مواد بسته بندی این دستگاه برای کودکان مضر باشند. آنها را از بین ببرید و از دسترسی راحت کودکان دور نگه دارید. مواد بسته بندی را بر طبق قوانین محیط زیست محلی جمع آوری کنید و به همراه زباله های روزانه خود دور نریزید.


# نصب

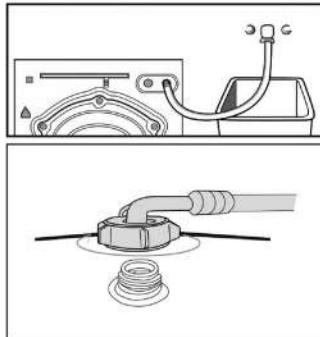

## نصب شیلنگ ورودی


- ۱- شیلنگ را به شیر آب وصل کرده و درجهت عقربه های ساعت برعکس بچرخانید تا محرک شود.
- ۲- زانویی شیلنگ را به دهانه ورودی پشت دستگاه وصل کنید و درجهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

**نکته:** بعد از وصل کردن شیلنگ، در صورت مشاهده نشی آب، مراحل فوق را تکرار نمایید.  
سر شیر آب نیز می بایست استاندارد باشد، اگر سر آن به صورت مریع و یا بزرگ می باشد، باید شیر را تعویض نمایید.

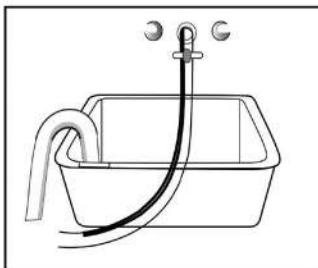

## قراردادن شیلنگ خروجی (شیلنگ تخلیه)

- از دو روش زیر استفاده نمایید:
- ۱- سر شیلنگ خروجی را در مجرای فاضلاب قرار دهید.
  - ۲- شیلنگ خروجی را به مجرای فاضلاب وصل نمایید.

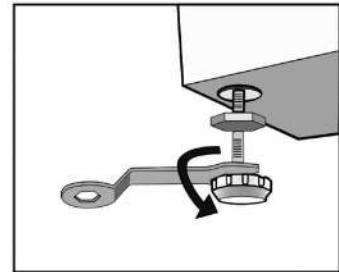

- تراز کردن پایه**
- ۱- زمانی که دستگاه را در جای خود قراردادید، لطفاً ابتدا بررسی نمایید که پایه ها به دستگاه متصل باشند. در غیر این صورت پایه ها را با دست یا آچار در جای خود قرار داده و توسط آچار مهره آنها را محکم کنید.
  - ۲- بعد از قرار دادن دستگاه در جای خود چهار گوشه بالاتی آنرا به طور متوالی فشار دهید تا اگر دستگاه در حالت ثابتی نبود پایه های آنرا تنظیم نمایید.

- ۳- مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت مناسبی قرار دارد. قفل مهره های پایه را توسط آچار شل کرده و آنرا بچرخانید تا کاملاً به زمین بچسبند. یک سر پایه را با یک دست به زمین بچسبانید و با دست دیگر سر دیگر آنرا به بدنه بینندید.

- ۴- پس از اینکه پایه ها قفل شدند، چهار طرف دستگاه را فشار دهید تا از ثابت شدن پایه ها اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم استحکام مراحل ۲ و ۳ را تکرار نمایید.

- ۵- یک استوانه محکم مانند قوطی نوشابه را به صورت برعکس روی ماشین لباسشویی قرار دهید. از سمت راست، چپ، جلو و عقب اگر استوانه پایدار بود دستگاه روی زمین تراز است. اگر چرخید ماشین تراز نیست. مسیر چرخش نشانگر سطح پائین تراست. پس دو پایه ای که در این مسیر است باید بالا بیاید تا دستگاه تراز شود. مراحل ۱ تا ۳ باید دوباره تکرار شود تا پایه محکم به زمین وصل شود و مهره ها محکم قفل شوند.

## اتصالات الکتریکی

- در زمان استفاده از سیستم گرمایی حداکثر جریان برق سراسری این دستگاه ۱۰ آمپر می‌باشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که سیستم جریان برق (سیم، ولتاژ برق و جریان) در منزل شما، می‌تواند این تناوب را در وسیله الکتریکی مورد نظر ایجاد کند.
- پریز برق مورد استفاده باید به دقیق نصب شده باشد و دارای سیم ارت (سیم اتصال به زمین) باشد.
- از یکسان بودن ولتاژ برق در محل نصب با ولتاژی که بر روی برچسب دستگاه قرار دارد اطمینان حاصل نمایید.
- دو شاخه برق باید با پریز مطابقت داشته باشد و بدنه دستگاه باید دارای سیم ارت باشد.
- از پریزهای چند منظوره به عنوان سیم رابط استفاده نکنید.
- با دست مرتضی دوشاخه را به برق نزنید و یا از برق نکشید.
- هنگام وارد یا خارج کردن دو شاخه به پریز برق آن را محکم بگیرید و بعد بیرون نکشید. این عمل را با شدت و زور انجام ندهید.

## هشدار



- ۱- این دستگاه باید سیم ارت (اتصال به زمین) داشته باشد. در صورت داشتن اتصالی کوچک الکتریکی، سیم ارت می‌تواند خطر برق گرفتگی را کاهش دهد. این دستگاه مجهز به دو شاخه برق، سیم برق، سیم ارت می‌باشد.
- ۲- ماشین لیاستشویی را باید به یک پریز برق جداگانه و جدا از سایر دستگاه‌های الکتریکی متصل نمایید. در غیر این صورت امکان قطع و وصل برق و یا آسیب دیدگی فیوز وجود دارد.

در صورت آسیب‌دیدن یا شکستگی دو شاخه آن را توسط بخش خدمات پس از فروش تعویض نمایید.

# راه اندازی

شوند در غیر این صورت احتمال تغییر رنگ یا آب رفتن آنها وجود دارد.

## به خاطر بسپارید

هرگز لباس هایی را که قرار است شسته شوند برای مدت طولانی در ماشین لباسشویی نگه ندارید این امر باعث کپک زدگی و ایجاد لکه روی آنها خواهد شد. بنابراین لباس ها را در همان زمان که در ماشین قرار می دهید بشویید. اگر بر طبق دمای آب مناسب شسته نشوند احتمال تغییر رنگ و آب رفتن لباس ها وجود دارد.

## لباس هایی که برای شستشو در ماشین لباسشویی مناسب نمی باشند

- لباس هایی که در اثر غوطه ور شدن در آب شکل ظاهری خود را از دست می دهند: مانند کراوات ها، جلیقه ها، لباس های شب، کاورهای روی لباس و غیره. اگر آن ها را در آب غوطه ور کنید احتمالاً چروک شده و یا آب می روند، لباس هایی که رنگ پس می دهند از قبیل لباس های نخی مخلوط که از الیاف مصنوعی تولید شده اند.
- لباس هایی چین دار، لباس های کارشده (تزین شده) همچنین لباس هایی که با رنگ های رزینی رنگ آمیزی شده اند، ممکن است هنگام غوطه ور شدن در آب دچار آب رفتگی شوند. از میان لباس های پشمی و کتانی لباس هایی از جنس ابریشم چروک، خر، محصولات بوستی و تزیین شده با جنس خز که براحتی شکل ظاهری خود را از دست می دهند.

لباس هایی که دارای تزئینات هستند و همچنین لباس های بلند و سنتی محصولاتی هستند که به راحتی رنگ خود را از دست می دهند.

از شستشوی لباس هایی که فاقد برچسب راهنمای شستشو می باشند در ماشین لباسشویی خودداری نمایید.

لباس هایی که حاوی لکه های شیمیایی از قبیل نفت، بنزین، گازوئیل، تیر


## ■ راه اندازی ماشین لباسشویی

### بررسی و آماده نمودن لباس ها قبل از شستشو

لطفا برای جلوگیری از صدمه دیدن ماشین لباسشویی و لباس ها این بخش را به دقت مطالعه نمایید.

بررسی نمایید که در اولین شستشو لباس ها رنگ پس نمی دهند.

بعد از اینکه یک حolle سفید آگشته به مایع شستشو را جهت تمیز کردن گوشه های مخفی لباس استفاده کردید، حolle سفید را بررسی کنید که رنگ لباس های اصلی را به خود نگرفته باشد. برای از بین بردن لکه های روی یقه، سر آستین و جیب ها از مایع سفید کننده استفاده کنید و با برس

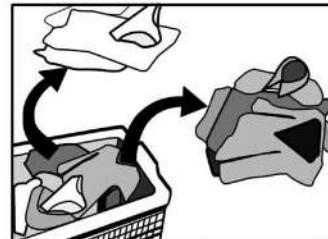

به آرامی بشویید. در نهایت آن ها را در ماشین لباسشویی بیاندازید تا به نتیجه بهتری برسید. در مورد لباس های حساس به دما، توجه به برچسب روی آنها ضروری می باشد. در غیر این صورت باعث تغییر رنگ لباس شده و چروک می شود.

از آنجایی که روسری ها و بعضی لباس ها به راحتی رنگ پس می دهند قبل از شستشو آن ها را از بین دیگر لباس ها جدا نموده و آنها را جداگانه بشوئید.

برای از بین بردن لکه های روی آستین ها، یقه ها و جیب ها از مایع لباسشویی استفاده نمایید و آن ها را با مایع شوینده و برس نرم بشویید. سپس برای اینکه تاثیر بهتری در شستشوی آنها داشته باشد آنها را در ماشین لباسشویی قرار دهید.

لباس هایی که به دمای آب حساس می باشند باید مطابق برچسب روی آنها شسته

از قبیل تزئینات و سکه را خارج کنید. در غیر این صورت ممکن است ماشین صدمه دیده و یا یک ایجاد غیرعادی پیدا کند.

**لباس‌هایی که شسته می‌شوند  
باشد بر اساس مشخصات زیر دسته  
بندی شوند:**

بر اساس نشانه‌هایی که بر روی برچسب‌های آنها نوشته شده است: لباس‌های قابل شستشو به دسته‌های کتان، الیاف مخلوط، الیاف مصنوعی، ابریشم، پشمی و الیاف ساختگی تقسیم می‌شوند.


**رنگ:** لباس‌های سفید و رنگی باید جدا شوند. تمام لباس‌های رنگی جدید باید جداگانه شسته شوند.

**اندازه:** برای تاثیر شستشوی بهتر، لباس‌ها با اندازه‌های متفاوت را باهم بشویید.  
**حساسیت:** لباس‌های نازک باید جداگانه شسته شوند و همچنین برای منسوجات پشمی نو، پرده‌ها و ابریشمی از برنامه شستشو ملایم استفاده نمایید.

ابتدا برچسب مراقبتی تمام لباس‌هایی که باید شسته شوند را ملاحظه نمایید.  
قبل از ریختن لباس‌ها در ماشین باید آنها را دسته‌بندی نمایید. گیره پرده قبل از شستشو باید از آن جدا شود. تزئینات روی لباس‌ها به ماشین آسیب می‌رسانند.  
لباس‌هایی که دکمه و گل دوزی دارند باید قبل از شسته شدن پشت و رو شوند.  
**تمیز شدن سریع تر:**

زیپ‌ها باید بسته باشند و دکمه‌ها و قلاب‌ها باید ثابت شوند. روبان‌ها و بندھای لباس‌ها باید به هم متصل شوند.

لباس‌زیر، جوراب، کروات، دستکش و چیزهای کوچک دیگر برای شستشو باید

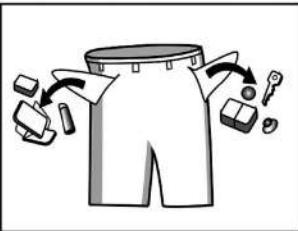

نقاشی و الکل می‌باشند را درون ماشین لباسشویی نشویید.

### توجه به پودرهای شوینده

برای شستشوی لباس‌ها، از مواد شوینده مناسب با کف کم و یا پودر مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید که با نوع جنس لباس (کتان، الیاف مصنوعی، لباس‌های نازک و پشمی)، رنگ، دمای شستشو و میزان کثیفی لباس‌ها سازگار باشد.  
در صورت عدم رعایت نکات فوق، ممکن است کف ناشی از ماده شوینده افزایش پیدا کند و از جا پودری لبریز شود و خطراتی را نیز به همراه داشته باشد.  
مواد سفید کننده قلیایی به لباس‌ها آسیب می‌رسانند، در صورت نیاز مقدار کمی از آن‌ها را استفاده نمایید.

اگر پودرهای شوینده درون لباس‌ها باقی بمانند ایجاد بوی بدی خواهد نمود. برای جلوگیری، از درست انجام شدن عمل آبکشی اطمینان حاصل نمایید.  
اگر دمای آب کم باشد یا میزان پودر مصرفی زیاد باشد پودر به راحتی و به طور کامل حل نمی‌شود و روی لباس‌ها، درون لوله‌ها و دستگاههای باقی می‌ماند و برای لباس‌ها ایجاد آسودگی می‌کند.

برای شستشوی لباس‌ها باید به وزن آنها، میزان کثیفی و فشار آب و همچنین توصیه‌های شرکت تولیدکننده ماده شوینده مصرفی دقیق کافی داشت.  
اگر از میزان فشار آب آگاهی ندارید با شرکت آب منطقه خود تماس بگیرید.  
**نکته:** مواد شوینده و سایر افزودنی‌ها را در جای امن و خشک و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

**لطفا جیب‌های لباس‌ها را خالی نمایید.**

لطفا جیب‌های لباس‌هایی را که باید شسته شوند بررسی نمایید و اشیاء سفت و محکم

# راه اندازی

لباس هایی که به راحتی پوز میگیرند باید به صورت پشت و رو و جداگانه شستشو شوند در غیر این صورت لباس های دیگر هم پرزدار و یا آغشته به نخ می شوند. ترجیحاً لباس های سیاه و نخی باید جداگانه شسته شوند. زیرا به راحتی با این ذرات پوز که از لباس های رنگی دیگربر جای می ماند آغشته می شوند. لطفاً قبل از شستشو آنها را بررسی نمایید.



**لباس های ضد آب را نباید در ماشین لباسشویی بشویید (لباس اسکی، پرده و دستمال سفره)**

بهتر است محصولاتی که در آب غوطه ور نمی شوند از قبیل لباس های ضد آب، در ماشین لباسشویی شسته نشوند. در غیر این صورت ممکن است آب لبریز شود و یا لرزش غیر عادی در دستگاه مشاهده گردد. این امر باعث خطر در حین خشک کردن و آب کشی می شود و در نتیجه لباس ها نیز ممکن است آسیب بینند. مانند دستمال سفره، بارانی، لباس اسکی، چتر، روکش اتومبیل، کیسه خواب و غیره.

## هشدار در هنگام آب کشی

**آب کشی لباس های ضد آب و لباس های نخی:**

در شستشوی معمولی و مرحله آب کشی امکان تخلیه رطوبت لباس های ضد آب و محصولات الیافی وجود ندارد و آب شستشو در یک قسمت جمع می شود که این امر باعث طولانی شدن زمان کار کرد دستگاه، حرکت و لرزش آن خواهد شد.

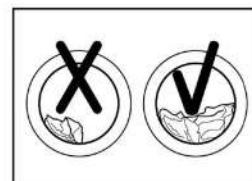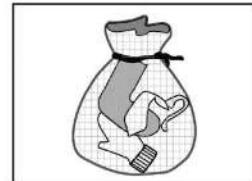

درون کیسه توری قرار داده شوند. زمانی که می خواهید تنها لباس های سنگین و ضخیم مانند حolleها، جین ها و ژاکت های پنبه ای را بشویید، برای جلوگیری از عدم تعادل همراه آنها یک یا دو لباس در ماشین بیاندازید تا بالانس راحت تر انجام شود. گردو خاک، لکه و موی حیوانات خانگی را از سطح لباس ها پاک کنید.

در هنگام شستشو ممکن است لباس ها بر اثر تماس با ذرات گرد و خاک و لکه آسیب بینند.

## محافظت از پوست کودکان

لباس ها و حolle های کودکان از قبیل پیش بند باید جداگانه شسته شود. اگر این لباس ها راه همراه لباس بزرگترها بشویید ممکن است باعث آلدگی آنها گردد. برای اطمینان از پاکیزگی و جلوگیری از باقی ماندن مواد شوینده در لباس کودکان زمان آب کشی باید افزایش باید. مرحله آب کشی را مجدداً انجام دهید. بهتر است قسمت هایی از لباس کودکان از قبیل یقه ها، آستین ها و جوراب های سفید و غیره را قبل از قرار دادن درون ماشین با دست بشویید، تا تاثیر شستشو بیشتر شود. لطفاً از پودر یا مایع لباسشویی استفاده نمایید. در صورت استفاده از صابون، کف حاصل شده از آن درون لباس ها باقی خواهد ماند.

## ظرفیت شستشو


دستگاه را بیش از اندازه تعیین شده پر ننمایید، در غیر اینصورت ممکن است بر روی نتیجه شستشو تاثیر گذار باشد.

حداکثر ظرفیت بارگیری	نوع الایاف
محصول ۹ کیلو	کتان
۸ کیلو	الایاف مصنوعی
۴/۵ کیلو	پشم
۲/۵ کیلو	حریر
۳/۵ کیلو	

لطفاً مطابق جدول مقابل دستگاه را پر و شستشو نمایید.

# شروع سریع

## ■ شروع سریع


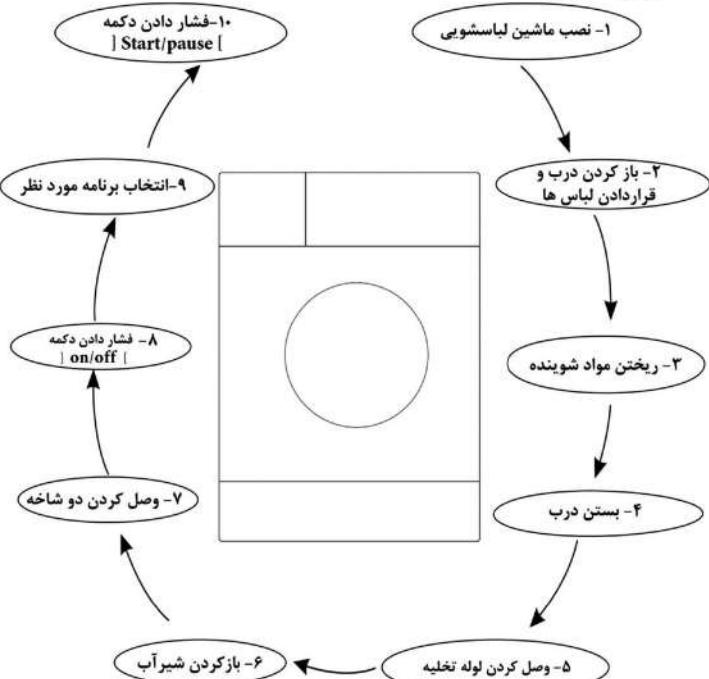


### نکته بعد از شستشو:

۱. بعد از شستشو، امکان دارد صدای هایی از ماشین لباسشویی شنیده شود.
۲. شیر آب را ببینید.
۳. دستگاه را خاموش و سپس از برق بکشد.

# صفحه کنترل

## نمای صفحه کنترل

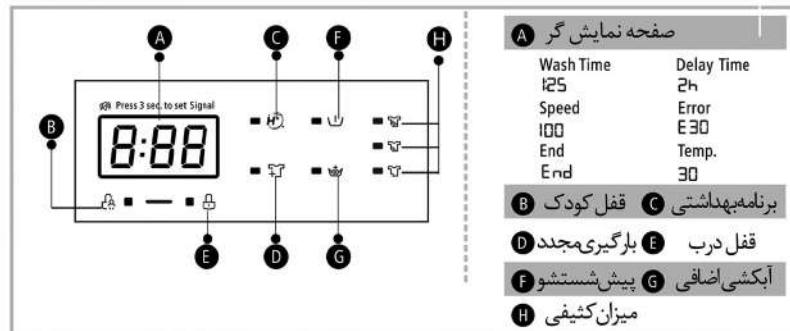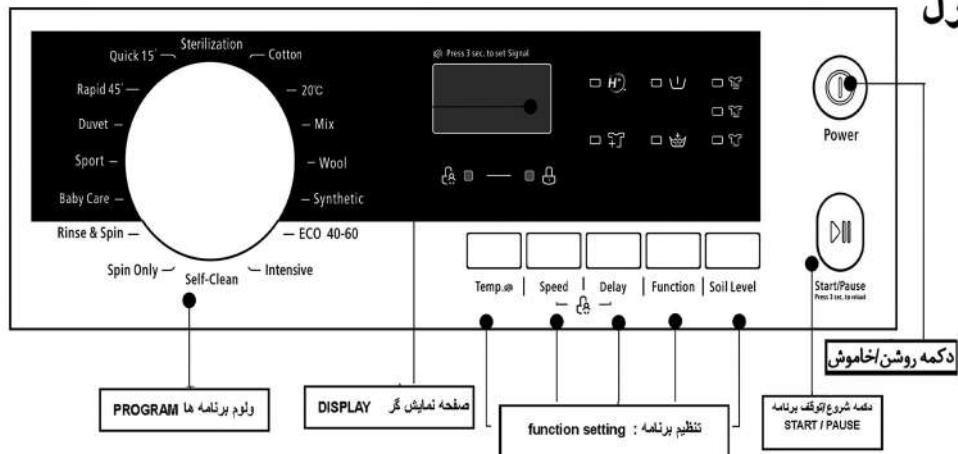

# اولین شستشو

نکته:

- برای پودرهای درشت و به هم چسبیده شده، بهتر است قبل از مصرف آنها را کمی در آب حل کنید تا مانع بسته شدن دهانه مخزن پودرنشوند و نیز هنگام پر شدن آب مانع لبریز شدن آب از مخزن پودر شوند.
- برای شستشوی بهتر و جهت مصرف آب و انرژی کمتر، از ماده شوینده مناسب استفاده کنید.

## روشن کردن ماشین لباسشویی

برق ماشین را وصل کنید، بررسی کنید که لوله‌ها صحیح نصب شده باشند، شیر آب را کاملاً باز نمایید. لباس‌ها را درون ماشین قرار داده و ماده شوینده و نرم کننده را در مخزن پودر لبریزید. دکمه on/off را فشار دهید، برنامه مناسب را انتخاب و دکمه Start/Pause را فشار دهید.

## انتخاب برنامه


برنامه صحیح باید بر اساس نوع، مقدار و میزان کشیفی لباس‌ها و با توجه به جدول دمای آب زیر انتخاب گردد.

لکه‌های زیاد، لباس‌های نخی کاملاً سفید (مانند: رومیزی، سفره پارچه‌ای، حolle و ملحفه)	95 درجه
لکه‌های متوسط، کتان‌های رنگی، الیاف مصنوعی با درجه رنگی مشخص (مانند: بلوز، لباس خواب) نسبتاً لک دار، کتان کاملاً سفید	60 درجه
لکه‌های معمولی شامل الیاف مصنوعی و پشمی	20.30.40 و آب سرد

## شستشوی لباس‌ها برای اولین بار

قبل از شستن لباس‌ها برای اولین بار، تمام مراحل شستشوی زیر را باید یک بار به صورت خالی و بدون لباس انجام دهید.

- منبع آب و برق را وصل کنید.
- مقداری ماده شوینده درون مخزن پودر لبریزید و درب آن را بیندید.
- دکمه Power را فشار دهید.

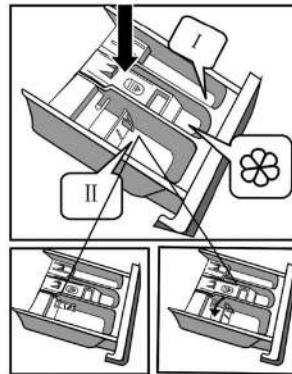

- دکمه Start/Pause را فشار دهید.
- مخزن ماده شوینده به بخش‌های زیر تقسیم شده است:
  - ||: شستشوی اولیه
  - ||: شستشو اصلی
  - ||: مایع نرم کننده

⊗: دکمه را فشار دهید تا مخزن را بپرون بکشید

## ریختن ماده شوینده درون مخزن

- مخزن ماده شوینده را بپرون بکشید.
- محفظه | را با ماده شوینده اولیه پر کنید در صورت لزوم رجوع به جدول روش شستشو صفحه ۱۷۴.
- محفظه || با ماده شوینده اصلی پر کنید.

انتخاب اول: پودر شوینده - انتخاب دوم: مایع شوینده

- محفظه با ماده نرم کننده پر کنید ⑧ در صورت لزوم رجوع به جدول روش شستشو صفحه ۱۷۴.

# اولین شستشو

## Baby Care: لباس کودکان

این برنامه به مدت ۳۰ دقیقه دما شستشو را بالای ۶۰ درجه نگه میدارد تا باکتری های مضرز دوده شوند.

## SYNTHETIC: شستشوی الیاف مصنوعی

مناسب برای البسه های مصنوعی بلوز ، کت، البسه های ترکیبی و یا پارچه های بافته شده ، باید میزان پودر شستشو هم کاهش یابد تا زمان میزان شل شدگی آنها جلوگیری گردد و به آسانی کف از انها زدوده شود.

## Allergy care: مراقب آرژی

ماشین لباسشویی می تواند بطور موثر عوامل آلرژی زارا باسازگاری دمای بالای ۶۰ درجه سانتیگراد بکشد و در عمل استریلیزاسیون و ضد آرژی بودن تاثیر گذار باشد.

## Sports Wear: لباس های ورزشی

برای شستشوی لباسهای ورزشی از این برنامه استفاده نمایید.

## Steam Care: مراقبت با بخار

این برنامه مناسب شستشو های روزانه البسه هایی از جنس کتان و الیاف مصنوعی است. در این برنامه بخار می تواند برروی الیاف که عامل تاثیر گذار برباکتری و جرم هستند نفوذ کند و از بوگرفتن جلوگیری و بر سلامت فرد تاثیر گذار باشد.

## 20c: شستشوی ۲۰ درجه

این برنامه به صورت پیش فرض برروی ۲۰ درجه می باشد ، می توانید ابسرد ۱4 هم انتخاب کنید.

ابتدا برنامه مورد نظر را با توجه به جنس لباس و میزان کثیفی که می شوید با چرخاندن کلید گردن انتخاب نمایید.

در مرحله دوم دمای مناسب را بر اساس جنس و کثیفی لباس انتخاب نمایید. به طور کلی هرچه دمای آب بالاتر باشد، مصرف برق آن بیشتر خواهد بود.

در آخر، سرعت چرخش مناسب را انتخاب نمایید. هرچه سرعت چرخش بیشتر باشد لباس ها خشک تر می شوند و صدای ماشین بلندتر خواهد شد.

لطفاً دقت کنید: برای محافظت از لباس های نازک باید کمترین سرعت ماشین را انتخاب کنید. برنامه اصلی شستشو بستگی به نوع لباس ها دارد. برنامه اصلی شستشو را می توانید از موارد پایین انتخاب نمایید:

## Cotton: کتان (نخی)

مناسب برای شستشوی البسه ای که الیاف ضخیم دارند یا از الیاف مقاوم در برابر حرارت دارند و از جنس کتان و یا لنین باشند

## MIX: شستشوی ترکیبی

در صورتی که البسه با الیاف مصنوعی و کتان به صورت ترکیبی داخل درام داشته باشید از این برنامه استفاده گردد.

## Intensive: برنامه شستشوی متمرکز

وقتی لباس ها لکه های خاص دارند استفاده کنید(لباس های خیلی کثیف) زمان برنامه شستشو با انتخاب این برنامه افزایش می یابد.

# اولین شستشو

**Quick15** : سریع ۱۵ دقیقه‌ای

مناسب برای شستشوی سریع برای لباس‌های کم و یا با کثیفی کم است.

## هشدار

چنانچه در حین عملکرد شستشو برق قطع گردد ، یک حافظه مخصوص در دستگاه طراحی شده است تا بعد از وصل شدن جریان برق ماشین ادامه برنامه شستشوی خود را بیان برساند.

### DELAY: تنظیم برنامه تاخیر

#### ۱ انتخاب برنامه

۲- فشاردادن دکمه تاخیر برای انتخاب زمان (بین ۱ تا ۲۴ ساعت)

۳- فشاردادن دکمه **start / pause** جهت آغاز برنامه تاخیر شروع زمان شستشو

#### لغو نمودن برنامه تاخیر:

دکمه برنامه تاخیر را فشاردهید تا چراغ آن خاموش شود مجدداً دکمه تاخیر را فشاردهید تا هنگامیکه صفحه نمایش **OH** راتمايش دهد.

نکته: اگر در زمانی که دستگاه مشغول کار کردن است جریان برق قطع شود یک حافظه مخصوص برنامه انتخاب شده را ذخیره می‌کند و وقتی جریان برق مجدد برقرار شد از همان جایی که قطع شده بود به کار خود ادامه می‌دهد.

### Soil: کلید برنامه میزان کثیفی

با انتخاب این برنامه مدت زمان شستشو بر حسب میزان کثیفی کاهش یا افزایش خواهد یافت.

### Anti - crease: برنامه ضد چروک

با انتخاب این برنامه میزان چروک شدن البسه کاهش می‌یابد.

### PREWASH: پیش شستشو

این برنامه یک شستشوی اضافی پیش از برنامه شستشوی اصلی محسوب می‌گردد. این برنامه مناسب شستشوی لباسهای خیلی کثیف می‌باشد و شما نیاز دارید تا پودر لباسشویی در مخزن شماره (۱) جا پودری بربیزید.

## DELICATE: شستشوی البسه ظریف

مخصوص شستشوی البسه ظریف مثل ابریشم ، ساتن و ترکیبات پارچه‌ای مختلف

### ECO40-60: شستشوی اقتصادی ۶۰-۴۰

این برنامه طراحی شده است برای شستن کت به صورت پیش فرض بروی ۴۰ درجه تنظیم شده است و قابل انتخاب نمی‌باشد

## JEANS: شستشوی جین

مختص شستن البسه‌های جین است

### Wool: پشم

منسوجات پشمی که برچسب «شستشو در ماشین» دارند را می‌توانید توسط این برنامه بشویید. لطفاً دمای آب مناسب را طبق برچسب روی لباس مورد نظر انتخاب کنید. بعلاوه باید ماده شوینده مناسب برای منسوجات پشمی استفاده شود.

### RAPID 45: شستشوی سریع ۴۵ دقیقه‌ای

مناسب برای البسه‌ای که خیلی کثیف نمی‌باشد تا تقریباً ۷٪ زمان شستشو ذخیره گردد.

### SPIN ONLY: فقط خشک کن

روندهشک کردن مجزا. آب صابون و آب شستشوی داخل دستگاه می‌بايستی قبل از خشک کردن تخلیه شود.

### Rinse & Spin: آبکشی و خشک کردن

رونده آبکشی و خشک کردن جدا گانه.

# اولین شستشو

## MY CYCLE: برنامه مورد انتخاب من

برای به خاطر سپیدن برنامه ای که اغلب توسط شما استفاده می شود، پس از انتخاب برنامه و تنظیم آن کلید را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا برنامه انتخاب گردد این کار را باید قبل از شروع برنامه اصلی ماشین انجام دهید. برنامه کتان (COTTON) به صورت پیش فرض در این ماشین انتخاب شده است.

## TEMP: کنترل دما

جهت انتخاب دما این دکمه را جهت تنظیم دمای آب ( سرد ، ۲۰ درجه ، ۴۰ درجه ، ۶۰ درجه و ۹۰ درجه ) فشار دهید.

## SPEED SPIN: سرعت خشک کن

این دکمه را جهت تغییر سرعت از ۱۴۰۰ دور می توانید انتخاب کنید.

## SPEED WASH: شستشوی سریع

از این برنامه جهت کاهش مدت زمان شستشو استفاده می گردد.

## EXTRA RINSE: آبکشی اضافه

در صورت انتخاب این برنامه توسط شما، در لباسشویی یک برنامه ابکشی اضافه انجام خواهد گرفت.

## حذف سیگنال های صوتی

این برنامه یک گزینه اضافی صدای آلام دستگاه شما می باشد. پس از غیرفعال کردن عملکرد صدای آلام دستگاه، صدای آلام از بین خواهد رفت. پس از شروع به کار دستگاه، دکمه spin و temp را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، صدای بوق خواهد شدید. پس از شنیدن صدای بوق، صدای آلام از بین خواهد رفت. برای فعال کردن دوباره صدای آلام، دکمه spin و temp را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. این تنظیمات تا زمان خاموش و روشن بعدی دستگاه فعال خواهد بود.

## Reload: پر کردن مجدد

این عمل را می توان در طول مراحل شستشو انجام داد. هنگامی که دیگ دستگاه در حال چرخش بوده و مقدار زیادی آب با درجه حرارت بالا در دیگ وجود دارد، درب دستگاه را با زور نمی توان باز نمود، این عمل خطرناک است. برای اضافه کردن لباس در میانه برنامه، کلید Start/Pause را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. لطفاً مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱. صبر نمایید تا دیگ از چرخش باز ایستد.
۲. قفل در باز شود.

۳. بعد از اضافه کردن لباس‌ها، درب دستگاه را بسته و مجدداً کلید Start/Pause را فشار دهید.

نکته: هیچ گاه هنگامی که سطح آب از تیوب داخلی بالاتر بوده و یا دمای آب بالاست به دستگاه لباس اضافه نکنید.

## Child lock: قفل کودک

برای اجتناب از اختلال در کارکرد دستگاه توسط کودکان در طول زمان شستشو، می توانید این عملکرد را انتخاب نمایید. در زمانی که دستگاه در حال فعالیت می باشد، کلید EXTRA RINSE PRE WASH FUNCTION SELECT را همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا چراغ ان روشن شود. تمام کلیدها به جز کلید on/off قفل می باشند. به منظور خارج کردن دستگاه از برنامه قفل کودک، هر دو کلید EXTRA RINSE PRE WASH FUNCTION SELECT را مجدداً به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا چراغ آن نیز خاموش شود. در صورتیکه برق دستگاه قطع گردد، این برنامه نیز لغو می گردد. پس از پایان کامل کار دستگاه برنامه قفل کودک همچنان فعال خواهد بود.

# جدول شستشو

برنامه	توضیحات	Load (kg) ظرفیت			Detergent Box مخزن ماده شوینده			Default Time (Min) زمان پیش فرض
		7.0	8.0	9.0	Case I مخزن پیش شستشو	Case II مخزن شستشو امان	Softener case ● مخزن نمک گندله	
Cotton		7.0	8.0	9.0	○	●	○	3:39
Synthetic		3.5	4.0	4.5	○	●	○	3:17
Baby Care		7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:42
Jeans		7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:35
Mix		7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:20
20°C		7.0	8.0	9.0	×	●	○	1:01
Rinse & Spin		7.0	8.0	9.0	×	×	○	0:20
Spin Only		7.0	8.0	9.0	×	×	×	0:10
Intensive		7.0	8.0	9.0	×	●	○	3:48
Eco 40-60		7.0	8.0	9.0	×	●	○	3:13/3:32/3:41
Delicate		7.0	8.0	9.0	×	●	○	0:50
Wool		2.0	2.0	2.2	×	●	○	1:07
Sport Wear		7.0	8.0	9.0	○	●	○	0:45
Rapid 45°		2.0	2.0	2.0	×	●	○	0:45
Quick 15°		2.0	2.0	2.0	×	●	○	0:15
Steam Care		7.0	8.0	9.0	○	●	○	1:47
Allergy Care		3.5	4.0	4.5	○	●	○	2:09

کلاس انرژی A+++ است. برنامه تست انرژی: ECO ٤٠/٤٠ °C Cotton

سرعت: بالاترین سرعت، دیگر به عنوان پیش فرض

نیمه پر برای ماشین ٨ کیلوگرمی: ٤ کیلوگرم.

ECO ٤٠/٤٠ °C Cotton " برنامه تست های استاندارد ECO ٤٠/٤٠ °C Cotton و برنامه های استاندارد

شستشویی هستند که اطلاعات برجسب ها و فیش مرتبط به آن ها است و برای شستشوی رخت کلیف معمول مناسب آند.

این برنامه ها پربازده ترین برنامه از لحاظ مصرف آب و انرژی برای شستشوی این گونه رخت هستند. ممکن است دمای آب مقاومت از دمای گفته شده برای هر سیکل باشد.

● لوازم ضروری ○ لوازم اختیاری ✗ لوازم ضروری نیستند.

توجه: بارامترهای این جدول فقط برای ارجاع مصرف کننده هستند.  
بارامترهای واقعی ممکن است با این جدول مقاومت باشند.

# جدول شستشو

برنامه‌ها	دهای پیش فرض	سرعت خشک کن پیش فرض	برنامه‌های قابل اضافه کردن
<b>Wash cycles</b>			
		1400	
Sterilization	70	800	Delay, ,
Cotton	40	1400	Delay, , ,
20°C	20	1000	Delay, , ,
Mix	40	800	Delay, , , ,
Wool	40	600	Delay, ,
Synthetic	40	1200	Delay, , , ,
Eco 40-60	--	1400	Delay,
Intensive	40	800	Delay,
Self Clean	90	--	Delay,
Spin Only	--	1000	Delay,
Rinse & Spin	--	1000	Delay, , ,
Baby Care	60	800	Delay, , , ,
Sport	40	800	Delay, , , ,
Duvet	40	1000	Delay, , ,
Rapid 45'	40	800	Delay, , ,
Quick 15'	Cold	800	Delay,

## از بین بردن یخ زدگی ماشین لباسشویی

هنگامی که درجه حرارت به زیر صفر برسد و دستگاه شما دچار یخ زدگی شود، می بایست:

- 1- برق دستگاه را قطع نمایید.
- 2- شیر آب را با آب گرم بشویید تا لوله ورودی شل شود.
- 3- شیلنگ ورودی را جدا کرده و در آب گرم غوطه ور کنید.
- 4- داخل مخزن دستگاه آب داغ ریخته و 10 دقیقه صبر کنید.
- 5- شیلنگ ورودی را برای استفاده مجدد وصل نمایید و درست کار کردن شلنگ ورودی و خروجی را بررسی نمایید.

**نکته:** زمانی که از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنید از دمای بالای صفر درجه محیط اطمینان حاصل کنید.

## جلوگیری از انجماد

اگر ماشین لباسشویی شما در اتاقی قرار دارد که امکان انجماد به راحتی را دارد، لطفاً آب باقیمانده در لوله ورودی و لوله خروجی را به طور کامل تخلیه کنید.

**تخلیه آب باقی مانده در شلنگ ورودی**

- 1- شیر آب را بیندید.
- 2- شیلنگ ورودی را زیر شیر آب جدا کنید و انتهای آن را درون ظرفی قرار دهید.
- 3- یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید. آب درون شیلنگ ورودی ظرف مدت 40 ثانیه تخلیه می شود.



## نگهداری

قبل از هر بار تعمیر پریز برق را قطع و شیر آب را بیندید.

### هشدار

دستگاه را در مجاورت حلال‌های شیمیایی و مواد منفجره قرار ندهید، این امر باعث آسیب دیدن دستگاه می‌گردد.  
هرگز برای تمیز کردن ماشین آب بر روی آن نریزید.  
برای تمیز کردن دستگاه از مواد شویندهای که دارای PCMХ هستند، استفاده نکنید.

## تمیز کردن و نگهداری از بدنه ماشین لباسشویی

نگهداری مناسب از ماشین لباسشویی عمر مفید آن را طولانی می‌کند. در صورت لزوم می‌توانید سطح آنرا با پاک کننده‌های رقیق و ضعیف تمیز نمایید. در صورت لبریزشدن آب بلا فاصله توسط پارچه مرطوب آنرا خشک نمایید.  
از اشیاء تیز برای از بین بردن لکه‌های روی بدنه استفاده نکنید.  
**نکته:** استفاده از مواد اسیدی و حلال‌های رقیق شده یا مواد مشابه ممنوع می‌باشد.


## تمیز کردن مخزن داخلی

جرم‌ها و رسوبات باقیمانده در داخل مخزن باید بلا فاصله با ماده شوینده بدون کلر پاک شوند.  
هرگز از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

# نگهداری

3-دکمه Start/pause فشار دهید تا برنامه حدود 40 ثانیه اجرا شود.



- 4-لوله ورودی را از شیر آب جدا کنید.
- 5-فیلتر را به وسیله آب بشویید.
- 6-لوله ورودی را مجدد وصل کنید.

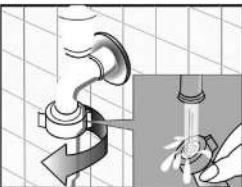

## شستن فیلتر داخلی ماشین لباسشویی

- 1-لوله ورودی را از پشت ماشین جدا کنید.
- 2-با انبردست فیلتر را بپرون بکشید و پس از شستن دوباره نصب کنید.
- 3-لوله ورودی را مجدد نصب کنید.
- 4-شیر آب را باز کنید و اطمینان حاصل کنید که آب نشستی نداشته باشد.
- 5-شیر آب را بیندید.

**نکته:** به طور کلی، ابتدا فیلتر شیر آب و سپس فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود. اگر فقط فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود، بعد از آن مراحل 1 تا 3 را برای تمیز کردن فیلتر شیر آب مجدد تکرار نمایید.

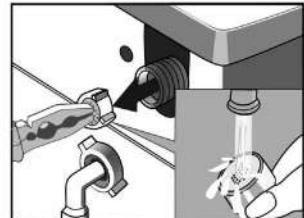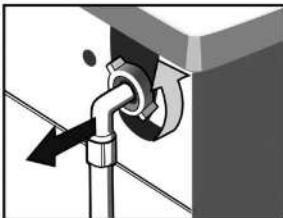

4-لوله ورودی را مجدداً به شیر آب وصل کنید.  
آب باقی مانده را در فاضلاب تخلیه کنید.



## هشدار

برای جلوگیری از سوختن، اگر آب داغ داخل دستگاه وجود دارد صبر کنید  
تا خنک شود.




## تمیز کردن مخزن پودر و شیارها


- برای تمیز کردن کشوی ماده شوینده و شیارها:
- 1-پیکان موجود در مخزن نرم کننده را به سمت داخل فشار دهید.
  - 2-گیره را به سمت بالا بکشید و روکش نرم کننده را بپرون بیاروید و همه شیارها را با آب بشویید.
  - 3-روکش نرم کننده را برگردانید و کشو را به داخل فشار دهید.

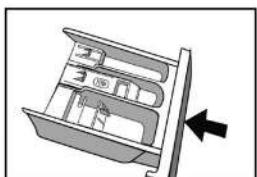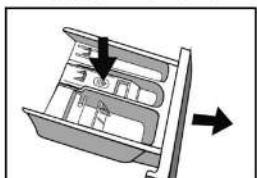


## تمیز کردن فیلتر داخلی

- اگر در زمان باز بودن شیرآب، آب به دستگاه نمی‌رسد باید فیلتر داخلی تمیز شود.
- تمیز کردن فیلتر شیر آب
  - 1-شیر آب را بیندید.
  - 2-یکی از مراحل را به غیر از شستن و تخلیه انتخاب نمایید.

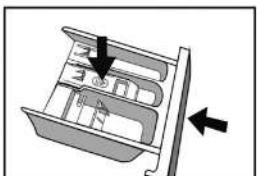


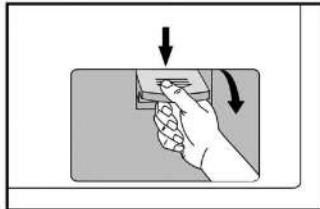

۱- پس از اینکه دستگاه خاموش شد، درپوش فیلتر تخلیه را با دست باز کنید.

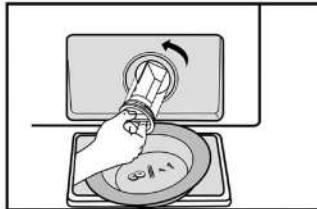

۲- فیلتر را ببرون کشیده و مطابق شکل پچرخانید تا تکه های دور ریختنی داخل فیلتر به ببرون بیایند.

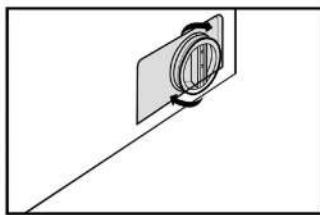

۳- پس از اینکه تکه های اضافی را ببرون ریختید تمامی قطعات را به دقت در جای خود قرار دهید.

#### هشدار

برای جلوگیری از شوک الکتریکی قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه برق را ببرون بکشید. بعد از استفاده از ماشین لباسشویی، سیم برق را ببرون بکشید و برای جلوگیری از صدمه ندیدن کودکان درب را محکم ببندید.



#### تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

احتمال دارد نخ و موارد کوچک در فیلتر پمپ تخلیه جمع شوند. برای اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه بهتر است این فیلتر به صورت دوره ای بررسی و تمیز گردد.

#### هشدار

اول: آب پمپ را تخلیه و سپس فیلتر را برای تمیز کردن خارج نمایید.  
دوم: در صورت داغ بودن آب مراقب سوختگی باشید.



#### مهمل

با توجه به تعداد دفعات شستشو و کشی لباس ها، فیلتر را به طور منظم تمیز نمایید. در هنگامیکه دستگاه خالی و آب تخلیه شده است اقدام به تمیز کردن نمایید. در صورت وجود اجسام خارجی مانند سکه، سوزن و غیره، در هنگام تخلیه آب صدای غیر معمولی از دستگاه شنیده خواهد شد.



هنجامی که دستگاه در حال کار است و با توجه به برنامه در حال کار ممکن است دمای آب داخل دستگاه بسیار داغ باشد. به هیچ عنوان در حین کار کرد دستگاه، پمپ تخلیه را باز نکنید، زیرا خطر سوختگی وجود دارد. صبر کنید تا مدت زمان برنامه شستشو پایان یابد و آب دستگاه تخلیه شود. هنگام بستن درپوش فیلتر، دقت نمایید که آنرا به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته شده باشد.

# رفع اشکال

راه حل		دلیل	مشکل	
راه حل	دلیل	شوچ	صفحه نمایش	مشکل
بررسی نمایید لوازم (بیچ و مهره ها) باز شده باشد.	بررسی نمایید که بند روی سلطخ محکم و زمین نصب شده باشد.	مشکل قفل درب	E30	مشکل قفل دار باشد.
بررسی نمایید همه سنجاق با فلزی داخل دستگاه نباشد.	بررسی نمایید راه های ماشین لیاستویی تنظیم باشد.			
راه حل	دلیل	شوچ	صفحه نمایش	مشکل
درب درست بسته راه اندازی مجدد بعد از بسته شدن درب	مشکل ورود آب در زمان شستشو		E10	مشکل ورود آب در زمان شستشو
در صورتی که هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.	مشکل خروجی اب		E21	مشکل خروجی اب
مشکل خروجی اب را باز کرده باز نمایید تا شناس آب اب را بگرد و در صورتی که هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.	مشکل مسدود پیچ خروجی اب		E12	مشکل مسدود پیچ خروجی اب
مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید تا شناس آب اب را بگرد و در صورتی که هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.	مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید تا شناس آب اب را بگرد و در صورتی که هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.	سروریز شدن آب	EXX	مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید.
در صورتی که هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.	مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید تا شناس آب اب را بگرد و در صورتی که هنوز مشکل وجود دارد با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.	علتهای دیگر		مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید.
در صورت وجود هر گونه مشکل دیگر با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.	در صورت وجود هر گونه مشکل دیگر با بخش خدمات تماش حاصل نمایید.			مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید.

# رفع اشکال

راه حل	دلیل	مشکل
کامل بسته بودن درب را بررسی نمایید.	مشکل درست درست کار نمی کند/ دستگاه روش نمی شود	
چک نمایید دو شاخه به پریز باشد.		
شیر آب باز باشد.		
بررسی نمایید دکمه Start/pause و دکمه Power فشار داده شده باشد.		
برق را قطع کنید.	درب باز کار کردن است	
لوله آب را چک نمایید و آن را محکم کنید.	اشکال گرمایشی	
شیلنگ خلیله و شرآب با ماشین لیاستویی محکم نیست.		
صورت لزوم از شخصی متخصص برای تعییر سوال نمایید.		
لوله خلیله منزل گرفته است.		
لوله آب را چک نمایید و آن را محکم کنید.	نشست آب	
شیلنگ خلیله و شرآب با ماشین لیاستویی محکم نیست.		
صورت لزوم از شخصی متخصص برای تعییر سوال نمایید.		
لوله خلیله منزل گرفته است.		
لوله ورودی را محکم کنید.	آب از زیر دستگاه سر زیر می شود	
شیلنگ خلیله نشتی آب دارد.		
لوله ورودی محکم وصل نشده است.		
شیلنگ خلیله را تعویض نمایید.		
برق قطع است.	صفحه نمایشگر روش نمی شود	
شاخه به درستی وصل باشد در غیر این صورت با بخش خدمات تماس بگیرید.		
بررسی نمایید برق قطع نباشد و دو		
مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید.		
مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید.	ماده شوینده داخل مخزن رسوب کرده	
مشکل اتصال شرکتی را باز کرده باز نمایید.		
از ادade شوینده مخصوص ماشین لیاستویی استفاده نمایید.		
برنامه مناسب را انتخاب نمایید.		
مقادیر مابین شوینده مناسب را مطابق با استورالعمل روی بسته ماده شوینده اضافه نمایید.	لباس ها بسیار کثیف است.	
میزان پودر مناسب نیست.	تابیز شستشو مطلوب نیست	

# برچسب های مراقبتی / اخطار های الکتریکی / مشخصات فنی

- از سیم برق به درستی نگه داری کنید. سیم برق باید ثابت باشد تا از آسیب دیدگی در اثر برخورد جلوگیری شود. به دوشاخه برق توجه ویژه ای داشته باشید. وصل آن به پریز برق باید به آسانی باشد و باید در محل مناسبی قرار گیرد.
- از سیم اضافی یا رابط استفاده نکنید. بار اضافی در سیم کشی ممکن است باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. با دست مرتضوب دوشاخه را بیرون نکشید.
- برای اطمینان از امنیت، از یک سیم ارت برای پریز برق استفاده نمایید. به دقت بررسی نمایید و اطمینان حاصل کنید که پریز و سیم ارت مناسب باشند.

## مشخصات فنی

ظرفیت دستگاه	ظرفیت 8kg	ظرفیت 9kg
قدرت	۵۰- ۲۴۰ وات	۵۰- ۲۲۰- ۲۴۰ وات
ابعاد	۵۹۵ X ۴۹۵ X ۸۵۰	۵۹۵ X ۶۵۵ X ۸۵۰
وزن	۶۱ کیلوگرم	۷۰ کیلوگرم
حداکثر قدرت	۲۰۰۰ وات	۲۰۰۰ وات
میزان جریان برق	۱۰ آمپر	۱۰ آمپر
فشار آب استاندارد	MPa ۰.۰۵ تا ۰.۰۵	MPa ۱ تا ۰.۰۵

## برچسب های مراقبتی

برچسب های روی لباس و پارچه به شما برای انتخاب بهترین روش شستشو کمک خواهند کرد.

سمبلول گرافیکی	شرح تصویر	سمبلول گرافیکی	شرح تصویر
	با دست شسته شود		در ماشین لباسشویی شسته نشود
	قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی		غیر قابل شستشو
	خشک شوئی		به خشک شوئی داده نشود
	آتو شوئی		جلانده نشود
	سفید کننده		از سفید کننده استفاده نشود
	خشک شوئی سریع		خشک شوئی سریع با داده نشود
	آتو		آتو نشود
	آتو بخار		در زمان آتو کردن پارچه روی لباس فرار نماید
	دماه متوسط و زیبار ۱۵۰ درجه		بعد از شستشو خشک شود
	آویزان شود		در سایه آویزان شود

## اطخار های الکتریکی

- برای جلوگیری از آتش سوزی، شوک الکتریکی و حوادث دیگر لطفاً موارد زیر را رعایت فرمایید:
- فقط از ولتاژ می توانید استفاده کنید که روی برچسب برق به آن اشاره شده است. اگر از ولتاژ منزل اطلاع ندارید لطفاً با اداره برق منطقه تماس بگیرید.
- زمانی که از آب گرم استفاده می کنید، حداکثر جریان برق ماشین لباسشویی به 10 آمپر خواهد رسید، لطفاً مطمئن شوید واحد برق (قدرت، ولتاژ و سیم) می تواند میزان مورد نیاز برای ماشین را تحمل کند.

## نکات مهم و قابل توجه در خصوص ضمانت نامه محصول

### گواهی ضمانت محصول

- ۱- واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جاگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.
- ۲- برای استفاده از امتیازات این ضمانتنامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.
- ۳- این ضمانت نامه باعث تأییر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قيد نشده است را ندارد

- ۱- در صورتیکه ضمانتنامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد، محصول به مدت ۲۴ ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.
- ۲- نصب و راه اندازی دستگاه به صورت رایگان انجام می گردد.
- ۳- هشتام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.
- ۴- دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه گارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.
- ۵- مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدن و اجزای ظاهری) به هنگام تحويل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحويل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد.
- ۶- لطفاً گارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت تکهه داری شود.

### مواردی که موجب نقص گارانتی می شود عبارتند از:

- ۱- سهل اتکاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیاید.
- ۲- نصب محصول در حمام یا هر مکان مرتبط دیگر.
- ۳- در صورتی که هرگونه جابجایی پس از نصب یا اتکاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانتنامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# یادداشت

PAKSHOMA

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

با ضمانت پاک رویس  
۱۶۰۸