



دفترچه راهنمای لباسشویی اتوماتیک



هدف ما جلب رضایت شماست . . .

مشتری گرامی؛

محصولات این شرکت با پشتوانه و تلاش روز افزون و سابقه درخشان در زمینه تولید لوازم خانگی از قبیل یخچال فریزر، لباسشویی، کولر آبی، آبگرمکن گازی و برقی و بخاری با بهره‌گیری از تکنولوژی روز جهان مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان، در مدل‌ها و ظرفیت‌های متنوع طراحی و تولید می‌شوند.

این شرکت موفق به دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی مدیریت تضمین کیفیت ISO ۹۰۰۱، مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱، و نشان کیفیت اروپا CE و برچسب انرژی گردیده است.

برای نصب محصول، با مرکز خدمات مشتریان مربوط به استان خود تماس حاصل فرمائید. سرویسکار مجاز ملزم است هنگام مراجعه برای نصب دستگاه یا سایر خدمات، کارت شناسایی معتبر و فاکتور مهر شده ارائه دهد. جهت نصب و استفاده از خدمات پس از فروش، مهر و امضا، کارت ضمانت توسط سرویسکار مجاز الزامی است.

لطفاً برای استفاده درست از دستگاه، این راهنما را به دقت مطالعه و نگهداری نمایید.

مقدمه

دستور العمل‌های مهم ایمنی ۱

قابلیت‌های دستگاه ۵

راهنمای اتصال زمین ۶

اتصال برقی ۶

مشخصات فنی ۷

نصب ۸

درآوردن موارد بسته بندی شده ۸

درآوردن پیچ‌های حمل و نقل ۸

استفاده از صفحات ضد لغزش ۸

شرایط محل نصب ۹

اتصال شیلنگ آب ۱۰

نحوه استفاده

راه اندازی ماشین لباسشویی ۱۲

دسته بندی اقلام جهت شستشو ۱۳

نکات قبل از بارگذاری لباس‌ها ۱۳

افزودن مواد شوینده ۱۴

صفحه کنترل ۱۷

جدول برنامه ۲۰

قابلیت‌های تغییر در برنامه ۲۱

نگهداری

تمیز کردن ماشین لباسشویی ۲۲

تمیز کردن فیلتر ورودی آب ۲۳

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه ۲۴

تمیز کردن کشوی مواد شوینده ۲۴

تمیز کردن محفظه شستشو ۲۵

احتیاط در مورد بخ زدگی در زمستان ۲۵

رفع عیب

تشخیص مشکلات ۲۸

پیغام‌های خطا ۳۰

شرایط ضمانت ۳۱

دستورالعمل‌های مهم ایمنی

برای حفظ ایمنی باید هشدارها رعایت شود. چرا که این هشدارها باعث می‌شود از حوادث و خطراتی که در گذشته اتفاق افتاده جلوگیری شود و یا تعمیرات محصولات به شیوه‌ای بی‌خطر صورت گیرد.

اخطارها به دو قسمت هشدارها و احتیاط طبقه‌بندی می‌شوند و معنای آنها به شرح ذیل می‌باشند:

هشدار: ⚠

هشدار علایمی است که هرگونه حادثه جدی را به اطلاع می‌رساند، رعایت نکردن این دستورالعمل‌ها منجر به بروز خطرات بزرگ و جراحت شخصی مانند مرگ یا صدمه شدید و ... می‌شود.

احتیاط: ⚠

احتیاط علایمی است که هرگونه حادثه جزئی را به اطلاع می‌رساند. رعایت نکردن این دستورالعمل‌ها منجر به آسیب-دیدگی جزئی یا مختصر گردیده یا موجب صدمه دیدن به خانه یا دستگاه و ... می‌شود.

این وسیله برای استفاده خانگی و کاربرد مشابه مانند موارد زیر در نظر گرفته شده است:

-آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، دفاتر اداری و سایر محیط های کاری

-خانه ها در مزارع و باغ ها

-توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر انواع محیط های مسکونی

-اقامتگاههای با امکانات فقط تخت خواب و مبلخانه

-نواحی برای استفاده همگانی در بلوکهای آپارتمانی یا در رختشویخانه ها

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول

ایمنی آنها انجام گیرد.


کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا با وسیله بازی نکنند.

هشدار ⚠

در زمان وصل نمودن جریان برق


✓ هرگز دوشاخه برق را رو به بالا در پریز قرار ندهید، همچنین آن را در پشت دستگاه تحت فشار قرار ندهید.

ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده یا دوشاخه آسیب ببیند که در هر دو صورت منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی می‌گردد.

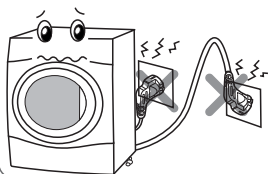


✓ هنگام اتصال جریان برق از پریز اختصاصی استفاده کنید.


استفاده از یک پریز مشترک برای چندین دستگاه منجر به آتش سوزی می‌شود.

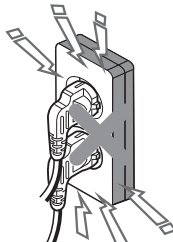


✓ طول سیم برق را افزایش یا تغییر ندهید.
این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر موارد،
موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می‌شود.

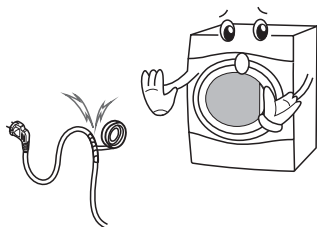


✓ اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین
خم یا فشرده شود.
این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده، موجب
آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

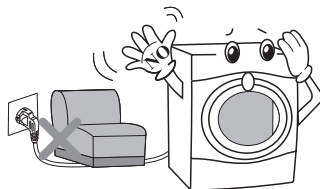


✓ در هنگام خارج کردن دوشاخه برق از پریز، از
قسمت کابل نکشید و یا با دستان مرطوب دوشاخه
را لمس نکنید.

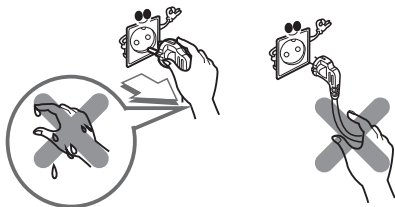


✓ هنگام تمیز کردن یا جابجایی دستگاه، دوشاخه برق
را از پریز بیرون بکشید.
عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی یا خطر
جانی می‌شود.

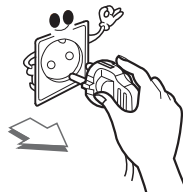

✓ زمانی که سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشند و
یا روزه‌های پریز شل شده باشند، از آنها استفاده
نکنید.
عدم رعایت این نکته موجب برق گرفتگی یا اتصال
می‌شود.

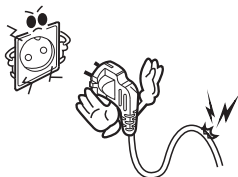

✓ آب یا گرد و غبار تجمع یافته بر روی دوشاخه برق
را ابتدا پاک کرده، سپس دوشاخه را به پریز متصل
نمایید و ضمناً آن را تا انتها فشار دهید.
عدم رعایت این کار ممکن است منجر به آتش سوزی
یا برق گرفتگی شود.

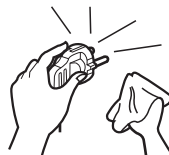


✓ درب دستگاه را محکم باز و بسته ننمایید و با هنگامی که درب آن قفل است اقدام به باز کردن با زور نکنید.
باز و بسته کردن محکم درب دستگاه منجر به آسیب دیدن دستگاه و یا افتادگی درب می‌شود.



✓ هنگام استفاده از دستگاه، از قرار دادن اشیاء سنگین یا خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی آن خودداری نمایید.
در غیر این صورت احتمال افتادن و آسیب، آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.



✓ در هنگام رعد و برق، تمیز کردن دستگاه، جوشکاری یا هنگامی که به مسافرت طولانی می‌روید، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
احتمال آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

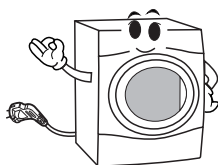


✓ از استقرار دستگاه در محل‌های مرطوب که احتمال نفوذ آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید.
در صورت نفوذ آب لطفاً با مرکز خدمات تماس حاصل فرمایید در غیر این صورت احتمال شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.




✓ هرگز درب دستگاه را باز نگذارید.
باز بودن درب، کودکان را وسوسه می‌کند که از درب آن آویزان شده یا داخل آن بروند.




✓ دستگاه را به دور از اجاق گاز یا وسایل گرمایشی نصب کنید.
عدم رعایت این نکته منجر به آتش سوزی می‌شود.

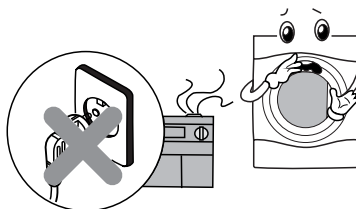


✓ از قرار دادن کارتن، قالیچه و یا سطوح ساخته شده از مواد شیمیایی در زیر دستگاه خودداری نمایید و دستگاه را بر روی سطح ثابت و هموار نصب کنید. تراز نادرست می‌تواند با ایجاد سر و صدا و لرزش باعث خرابی دستگاه شود.

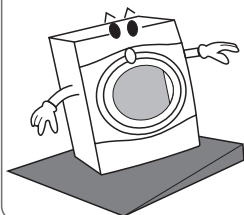


✓ اجازه ندهید افرادی غیر از پرسنل مرکز خدمات مجاز، اقدام به تعمیر دستگاه نمایند. عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی می‌شود.

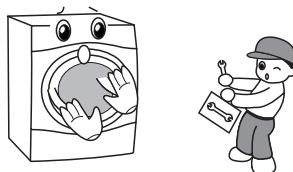


✓ در صورتی که دستگاه در معرض دسترسی کودکان است، مراقب باشید. اجازه ندهید که کودکان با آن بازی کرده و یا به آن ضربه وارد کنند.

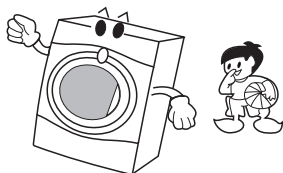


✓ برای اتصال شیلنگ آب حتماً از شیلنگ نو استفاده کنید و شیلنگ تخلیه را تحت فشار اجسام قرار ندهید یا لگدمال نکنید.

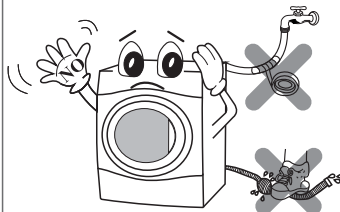

✓ هنگام معدوم کردن ماشین لباسشویی درب دستگاه را از بدنه جدا کنید. عدم رعایت این نکته منجر به آسیب جدی فردی یا مرگ میشود.

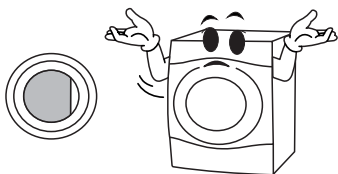

✓ از اسپری مواد شیمیایی نظیر الکل، تینر، بنزین و... بر روی دستگاه خودداری کرده و همچنین جهت تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی استفاده ننمایید.

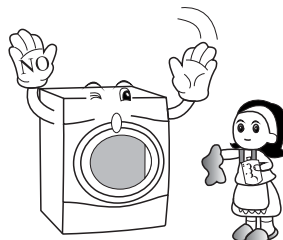

✓ گرم‌کن داخلی

گرم‌کن داخلی به‌طور خودکار آب را گرم کرده و به دمای انتخاب شده در برنامه می‌رساند.



✓ ضد چروک

با فعال کردن این برنامه، زمان دور خشک‌کن به صورت اتوماتیک افزایش یافته و میزان چروک لباسها کم می‌شود.



✓ قفل کودک

عملکرد قفل کودک، مانع از تغییر ناخواسته تنظیمات در هنگام کارکرد توسط کودک می‌شود.



✓ کم مصرف با استفاده از سامانه‌ی شستشوی هوشمند

سامانه‌ی شستشوی هوشمند، میزان پوشاک داخل لباسشویی را وزن کرده و متناسب با وزن لباس برای به حداقل رساندن مصرف آب و انرژی، میزان آب مصرفی و زمان را تعیین می‌کند.



✓ سامانه‌ی محرکه مستقیم

در این سامانه‌ی پیشرفته، محرکه DC بدون تسمه به‌طور مستقیم به درام متصل شده است.



✓ سامانه کنترل سرعت کم صدا

با تشخیص میزان پوشاک و تعادل مخزن، میزان صدای حاصل از خشک‌کن به حداقل می‌رسد.



✓ بسته به برنامه انتخاب شده، ماشین لباسشویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد.



راهنمای اتصال زمین


- ✓ این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد تا در هنگام رخ دادن اتصال یا ایراد، با کم کردن مقاومت جریان الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را کاهش دهد. دو شاخه این دستگاه دارای سیستم اتصال زمین است، بنابراین دوشاخه باید به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است و مطابق قوانین منطقه‌ای نصب شده است، متصل شود.
- ✓ از مبدل استفاده نکنید، در غیر این صورت سیستم مربوط به اتصال زمین عمل نخواهد کرد.
- ✓ در صورت نداشتن پریز مناسب با یک متخصص برق مشورت کنید.

هشدار

اتصال نادرست سیستم مربوط به اتصال زمین ممکن است منجر به خطر شوک الکتریکی شود. در صورت داشتن تردید نصب به برقراری اتصال زمین مناسب، با تعمیر کار یا متخصص برق مجرب مشورت کنید. از اصلاح و تغییر سیستم اتصال زمین دستگاه خودداری کنید و در صورت داشتن مشکل، با یک متخصص برق مجرب تماس بگیرید. (دستگاه نباید در محل‌هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.)

اتصال برقی:

- ✓ از سیم سیار استفاده نکنید.
- ✓ در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب واجد شرایط تعویض شود تا خطری اتفاق نیفتد.
- ✓ همیشه پس از استفاده از دستگاه، دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و شیر آب را ببندید.
- ✓ ماشین لباسشویی را باید در موقعیتی قرار دهید که دسترسی به دوشاخه آن آسان باشد.
- ✓ ماشین لباسشویی را در فضایی کمتر از صفر درجه سانتیگراد نصب نکنید. شیلنگ‌های منجمد تحت فشار می‌ترکند و همچنین عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در این شرایط نادرست خواهد بود.
- ✓ در صورتی که ماشین لباسشویی در ماه‌هایی که دمای هوا زیر صفر درجه است خریداری کرده‌اید: ماشین لباسشویی را پیش از استفاده به مدت چند ساعت در دمای اطاق قرار دهید.

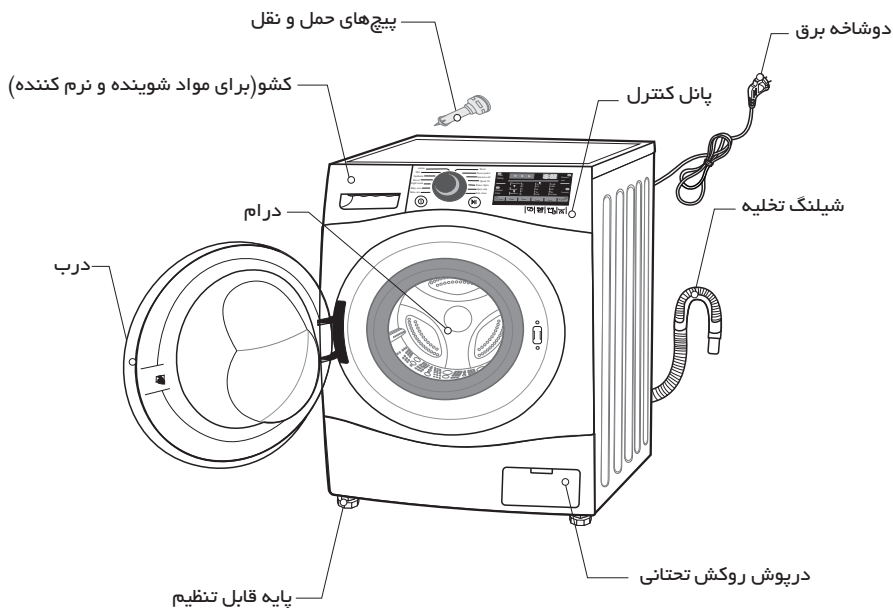

نام :	لباسشویی اتوماتیک
منبع تغذیه :	۲۲۰V-۲۴۰V-۵۰Hz
اندازه :	۶۰۰ mm(W)×۶۲۰ mm(D)×۸۵۰ mm(H)
وزن :	۶۵ کیلوگرم
حداکثر وات :	۲۱۰۰ وات
۳/۳ وات (وضعیت خاموش، وضعیت بازیابی برنامه در حالت قطعی برق)	
ظرفیت شستشو :	۸ کیلوگرم لباس خشک
مصرف آب :	۵۶ لیتر
فشار آب مجاز :	(۱۰۰-۱۰۰۰kpa)

متعلقات


کارت ضمانت و نظرسنجی



دفترچه راهنما و سرویس کار مجاز




شیلنگ ورودی



نحوه نصب:


درآوردن موارد بسته بندی شده

- ۱) کارتن و یونولیت‌ها را درآوردید.
- ۲) ماشین لباسشویی را بلند کرده و متعلقات بسته بندی زیر آن را درآوردید.
- ۳) تسمه مربوط به سیم برق و شیلنگ را باز کنید.
- ۴) شیلنگ ورودی آب را از داخل درام خارج کنید.

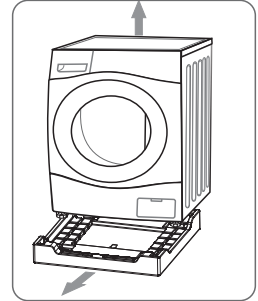

درآوردن پیچ‌های ویژه حمل و نقل

- به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط ۴ عدد پیچ قفل شده است. پیش از راه‌اندازی ماشین این ۴ پیچ به همراه قطعات لاستیکی باید باز شوند.
- ۱) با استفاده از آچار ۴ عدد پیچ را باز کنید.
 - ۲) چهار پیچ ذکر شده را به همراه قطعات لاستیکی درآورید. برای درآوردن قطعات لاستیکی کافی است آنها را کمی بپیچانید.
 - ۴ عدد پیچ را برای استفاده بعدی نگه دارید.

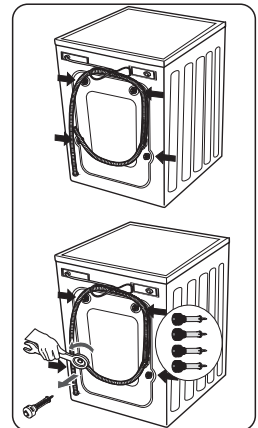


توجه

- ۳) با استفاده از درپوش‌های تعبیه شده، سوراخ‌ها را ببندید.

استفاده از صفحات ضد لغزش:

- اگر ماشین لباسشویی را بر روی یک سطح لغزنده نصب کنید، ممکن است بدلیل لرزش بیش از حد حرکت کند. تراز نادرست می‌تواند با ایجاد سر و صدا و لرزش باعث خرابی دستگاه شود. اگر این اتفاق افتاد، صفحات گذاشته شده به همراه دفترچه را مطابق شکل نشان داده شده در زیر پایه‌ها قرار دهید.
- ۱) برای چسباندن صفحات ضد لغزش، کف را تمیز کنید.
 - از یک پارچه خشک برای پاک کردن کف و رطوبت استفاده کنید. اگر کف مرطوب بماند، صفحات لغزش ممکن است جابجا شوند.
 - ۲) بعد از قرار دادن ماشین لباسشویی در محل نصب، آن را تراز کنید.

۳) طرف چسبنده صفحه ضد لغزش را بر روی کف قرار دهید.
بهتر است که صفحات ضد لغزش را زیر پایه های جلویی قرار دهید.
اگر قرار دادن صفحات در زیر پایه های جلویی دشوار است، آنها را زیر پایه های عقبی قرار دهید.

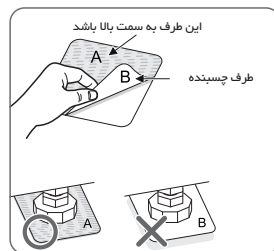

شرایط محل نصب:

کف صاف:


شیب مجاز برای نصب ماشین لباسشویی ۱ درجه است.

پریز برق:

پریز برق باید در فاصله ۱/۵ متری از طرفین ماشین لباسشویی باشد. فقط دوشاخه ماشین لباسشویی را به پریز مذکور متصل کنید.

فاصله اضافی:

برای مدل های درب از جلو (۱۰ سانتیمتر از پشت و ۲ سانتیمتر از راست و چپ) هیچگاه محصولات شوینده را بر روی ماشین لباسشویی قرار ندهید. این عمل موجب آسیب دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.

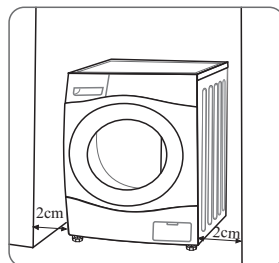


موقعیت:

از این که روزه های گردش هوای ماشین لباسشویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید. هرگز برای اصلاح شیب ماشین لباسشویی از قطعات چوب، مقوا یا موارد مشابه استفاده ننمایید. برای تنظیم ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از آچار پایه ها را تنظیم کنید سپس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالا و پایین ماشین لباسشویی حداقل باید فضای ۲ سانتیمتری را خالی داشته باشد. این دستگاه برای ناوگان دریایی یا مورد استفاده در مکان های متحرک نظیر هواپیما طراحی نشده است.

توجه

محل مناسب و تراز کردن ماشین لباسشویی کارکرد منظم و عمر طولانی مدت دستگاه را تضمین میکند. ماشین لباسشویی باید ۱۰۰٪ افقی و ثابت باشد. گوشه های ماشین لباسشویی نباید حالت الکلنگی داشته باشد. محل نصب باید تمیز، عاری از چربی و سایر مواد لغزنده باشد. پایه ها را در سطوح مرطوب قرار ندهید چرا که در غیر این صورت دچار لغزش خواهد شد.

پس از تراز شدن ماشین لباسشویی، مهره‌های قفل را به طرف بالا و سمت کف ماشین، سفت کنید.
همه‌ی مهره‌ها باید سفت شوند.

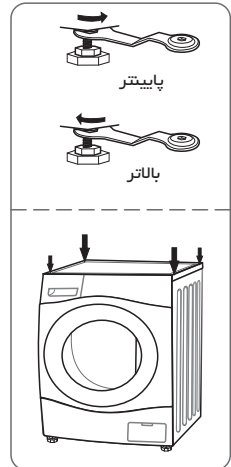

بررسی تراز بودن:

وقتی هر یک از چهار گوشه ماشین لباسشویی را به پایین فشار می‌دهید، نباید ماشین-لباسشویی بالا و پایین شود. (هر دو جهت را امتحان کنید).
در صورتی که هنگام فشار دادن گوشه‌ها ماشین حرکت کند باید پایه‌ها را دوباره تنظیم کنید.


توجه

اگر دستگاه بر روی پایه قرار دارد باید آن را به قدر کافی سفت و ایمن کنید تا احتمال افتادن از بین برود.

اتصال شیلنگ آب:

فشار آب باید بین ۱ bar و ۱۰ bar باشد.
هنگام اتصال شیلنگ ورودی به شیر آب مراقب دنده‌ها باشید.
اگر فشار آب بیش از ۱۰ bar باشد، باید از کاهنده فشار استفاده کنید.
هرچند وقت یک بار شیلنگ را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.


مرحله ۱: اتصال شیلنگ به شیر آب
رابط شیلنگ را به شیر آب وصل کرده و ببیچانید.

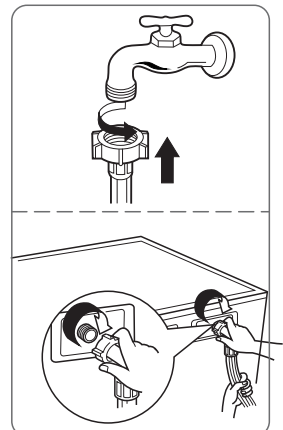

مرحله ۲: اتصال شیلنگ به لباسشویی
مطمئن شوید که هیچگونه تاشدگی در شیلنگ ایجاد نشده است. رابط شیلنگ را به لباسشویی وصل کرده و ببیچانید.

توجه

پس از اتصال شیلنگ به شیر آب، شیر را باز کنید تا ذرات احتمالی موجود در شیلنگ خارج شوند. با این کار آلودگی، گرد و غبار موجود در شیلنگ شسته و بعد از بستن شیلنگ به شیر برقی، آب تمیز وارد مخزن میشود.

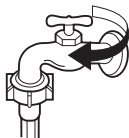


پس از اتمام اتصالات، در صورت نشتی آب از شیلنگ، از شیر آب متداول استفاده کرده و مراحل قبل را دوباره تکرار ننمائید. در صورتی که شیر آب خیلی بزرگ یا مکعبی باشد، پیش از قرار دادن شیر در مبدل، واشرهای فلزی را درآورید.

شیر افقی



شیر افقی



شیر بلند





شیر مربعی

شیلنگ تخلیه نباید بیش از ۱ متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد.


آب داخل ماشین لباسشویی نباید به طور آهسته تخلیه شود.

شیلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب بر روی زمین چکه نکند.

در صورتی که شیلنگ تخلیه خیلی طولانی باشد، امکان بازگشت به داخل ماشین وجود دارد و این موجب سر و صدای غیر عادی خواهد شد.

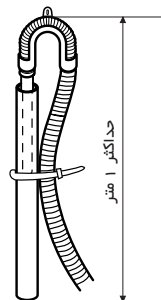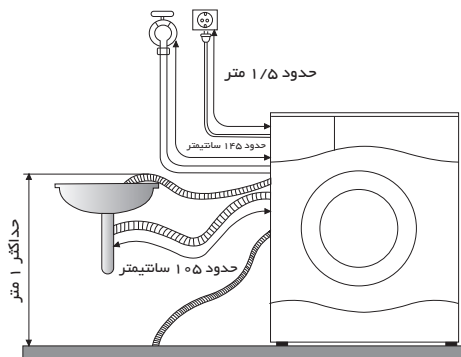

هنگام نصب شیلنگ تخلیه به سینک، آن را با یک زنجیر یا بند سفت کنید. شیلنگ را بطور محکم کنید تا آب بر روی زمین چکه نکند.

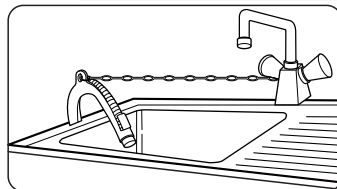


راه اندازی ماشین لباسشویی:

۱) لباس‌ها را دسته بندی کنید.
(به صفحه ۱۳ مراجعه شود.)



۲) درب را باز کرده و لباس‌ها را در ماشین قرار دهید.

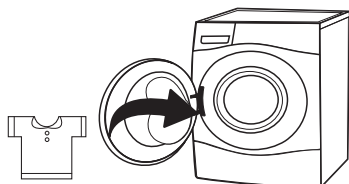

۳) دکمه Power را فشار دهید.




۴) برنامه متناسب با نوع لباس را انتخاب کنید.
(به صفحه ۲۱-۲۰ مراجعه شود.)

حالا گزینه‌ها را انتخاب کنید. (به صفحه ۱۹-۱۸ مراجعه شود.)



۵) مواد شوینده را در محفظه بریزید.
(به صفحه ۱۶-۱۴ مراجعه شود.)

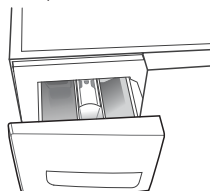


۶) دکمه Start/Pause را فشار دهید.



دسته بندی اقسام جهت شستشو

توجه به برچسبها:

به برچسب روی لباسها توجه کنید. این برچسب به شما اطلاعاتی در رابطه با جنس پارچه و نحوه شستشوی آن ارائه میکند.

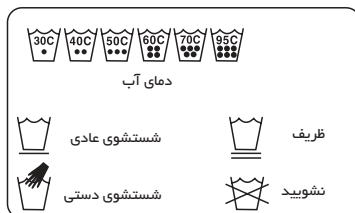

دسته بندی:

دسته بندی لباسها براساس:


۱) دمای شستشو ۲) میزان کثیفی ۳) جنس ۴) رنگ

برای کسب نتیجه بهتر، لباسها را طوری دسته بندی کنید که با یک بار شستشو تمامی آنها تمیز شوند. لباسهای تیره را از لباسهای رنگ روشن و سفید جدا کنید تا لباسهای روشن رنگ نگیرند. همچنین لباسهای کثیف را از لباسهای نسبتاً کثیف جداگانه بشویید.


نکات قبل از بارگذاری لباسها:

۱) لباسهای کوچک و بزرگ را با هم قاطی کنید تا موجب بی تعادلی ماشین نشود. ابتدا لباسهای بزرگ را در داخل ماشین لباسشویی قرار دهید. آنها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند.


۲) از خالی بودن جیبها مطمئن شوید. مواردی نظیر گیره سر، کبریت، سکه، خودکار و ... به ماشین لباسشویی صدمه میزنند.

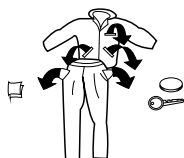


۴) قسمتهایی مثل یقه و سرآستین که معمولاً دارای لکه بیشتری است را کمی ماده شوینده بریزید تا به برطرف شدن لکه کمک کند.

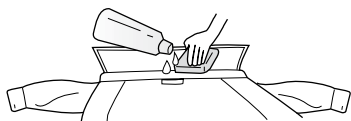

۳) زیپها، بندها، دکمه ها را ببندید تا به سایر لباس ها گیر نکنند.



۵) لاستیک دور درب ماشین را بررسی کنید تا چیزی در آن باقی نمانده باشد.
داخل درام را بررسی کنید تا چیزی از شستشوی قبلی در آن باقی نمانده باشد.

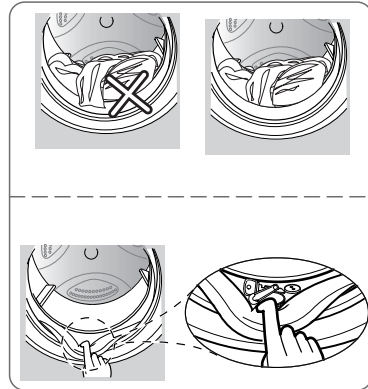

۶) هرگونه لباس یا اقلامی که لای لاستیک رفته اند را درآورد تا لباسها و لاستیک آسیب نبیند.

افزودن مواد شوینده

میزان مواد شوینده:

مواد شوینده باید بر اساس دستورالعملهای مصرف سازنده آنها و بر اساس نوع لباس، رنگ آن و میزان کثیفی و دمای شستشو استفاده شوند.

اگر از مقدار زیاد ماده شوینده استفاده کنید، ممکن است لکه های شوینده روی لباسها باقی بمانند و این کار موجب میشود تا نتیجه شستشو مطلوب نباشد یا اینکه فشار زیادی به موتور بیاورد.
اگر میخواهید برنامه شستشو را فوراً شروع کنید، میتوانید ماده شوینده مایع را مستقیماً داخل کشوی مواد شوینده بریزید.

اگر از زمان تاخیر استفاده میکنید یا اگر پیش شستشو را انتخاب کرده اید، از مواد شوینده مایع استفاده نکنید، چون ممکن است مایع سفت شود.

اگر لکه های مواد شوینده بر روی لباسها زیاد است، مقدار ماده شوینده را کم کنید.

ممکن است لازم باشد میزان مصرف ماده شوینده را با دمای آب، سختی آب، اندازه و سطح کثیفی بار ماشین لباسشویی هماهنگ کنید. برای گرفتن نتیجه بهتر، از زیاده روی در استفاده از مواد شوینده خودداری کنید.

قبل از انتخاب ماده شوینده و دمای آب به برچسب لباسها مراجعه شود.

هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، فقط از نوع ماده شوینده مخصوص لباسی که میخواهید بشویید استفاده کنید:

مواد شوینده پودری معمولی برای همه انواع پارچه ها

مواد شوینده پودری برای پارچه لطیف

مواد شوینده مایع برای همه انواع پارچه ها یا مواد شوینده مخصوص پشم

برای عملکرد بهتر شستشو و سفید شدن، از ماده شوینده با سفید کننده پودری معمولی استفاده کنید. مواد شوینده در ابتدای برنامه شستشو از کشوی مواد شوینده به داخل ماشین ریخته میشوند.

توجه

نگذارید که ماده شوینده سفت شود.

انجام این کار میتواند منجر به مسدود شدن سوراخها، عملکرد ضعیف آبکشی یا ایجاد بو شود.


افزودن مواد شوینده و نرم کننده

کشوی مواد شوینده:

شستشوی اصلی (|||)

شستشوی اولیه (|)

نرم کننده (∪)

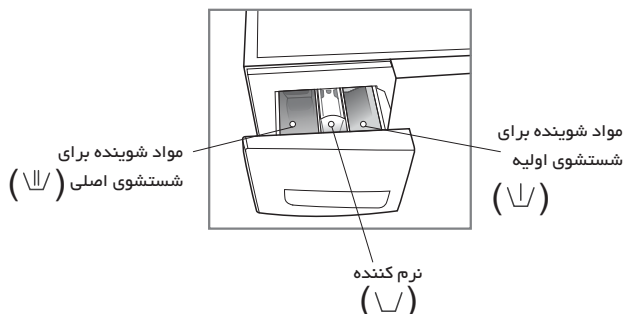

مقدار بیش از اندازه ماده شوینده، سفید کننده یا نرم کننده ممکن است باعث لبریز شدن کف از ماشین لباسشویی شود. اطمینان حاصل کنید که از میزان مناسب مواد شوینده استفاده میکنید.

افزودن مواد نرم کننده

هرگز مواد نرم کننده را بیش از حد مجاز داخل کشو نریزید. چرا که باعث ایجاد لکه بر روی لباسها می شود. کشو مواد شوینده را به آرامی ببندید.

نرم کننده را بیش از ۲ روز در کشوی مواد شوینده نگه ندارید. (نرم کننده ممکن است سفت شود.)

نرم کننده بطور خودکار در آخرین مرحله آبکشی افزوده شود.

وقتی آب در جریان است درب کشوی مواد شوینده را باز نکنید.

از حلالها (بنزن و ...) نباید استفاده شود.

توجه

نرم کننده را مستقیم بر روی لباسها نریزید.


افزودن نرم کننده آب

از نرم کننده آب مانند ضد آهک (مثلاً calgon) برای کاهش استفاده از مواد شوینده در نواحی که آب بسیار سخت است میتوان استفاده کرد.
مقدار مواد شوینده را براساس مقدار مشخص شده بر روی بسته استفاده کنید. ابتدا ماده شوینده و سپس نرم کننده آب را اضافه کنید.




استفاده از قرص:

۱) درب را باز کنید و قرصها را در مخزن قرار دهید.

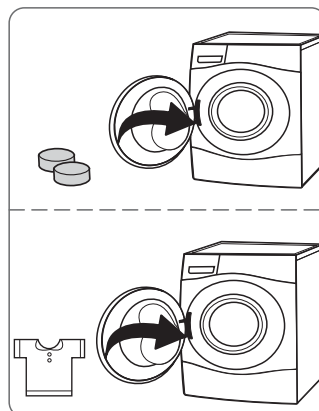

۲) لباسها را در مخزن بگذارید و درب را ببندید.

صفحه کنترل

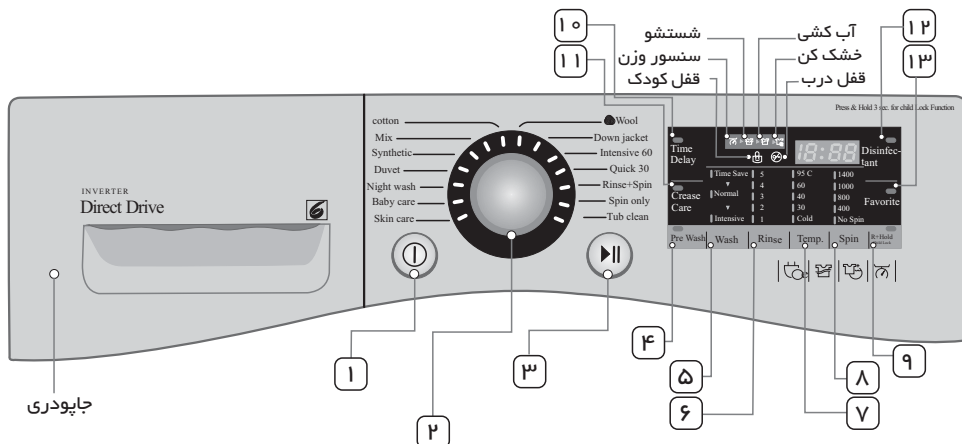

۱ دکمه روشن/خاموش (⏻)

برای روشن و خاموش کردن دستگاه دکمه Power را فشار دهید.

۲ ولوم انتخاب برنامه

برنامه را برحسب نوع لباس‌ها مطابق جدول شماره ۱ یا چرخاندن ولوم انتخاب نمایید، با انتخاب برنامه چراغ مربوط به آن روشن می‌شود.

۳ دکمه شروع/توقف (⏻)

برای شروع برنامه شستشو یا مکث دکمه Start/Pause را فشار دهید. جهت توقف موقت برنامه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید. در حالت مکث، پس از گذشت ۴ دقیقه دستگاه به‌طور خودکار خاموش می‌شود.

۴ شستشوی اولیه (Pre Wash)

اگر لباس‌ها خیلی کثیف باشند، برنامه Pre Wash بسیار موثر است.

۱) دکمه Power را فشار دهید.

۲) یک برنامه انتخاب کنید.

۳) Pre Wash را فشار دهید.

۴) دکمه Start/Pause را فشار دهید.

۵ شستشو (Wash)

جهت تعیین نحوه شستشو، Wash را فشار دهید. در برخی برنامه‌ها غیر قابل تغییر می‌باشد. (مصرفه‌جویی در زمان، شستشوی معمولی، شستشوی پر قدرت)

Time Save: برای کاهش زمان برنامه شستشو از این گزینه استفاده کنید.

Normal: شستشوی معمولی

Intensive: اگر میزان لکه لباس‌ها معمولی یا زیاد باشد از این گزینه استفاده کنید.

۶ آبکشی (Rinse)

جهت تعیین دفعات آبکشی Rinse را فشار دهید. در برخی برنامه‌ها تعداد دفعات محدود می‌باشد.

۷ دما (Temp)

جهت تغییر دمای آب، Temp را فشار دهید. دمای مناسب و رنج تغییر دما برای هر برنامه در جدول شماره ۱ درج شده است.

۸ سرعت خشک کن (Spin)

جهت تغییر سرعت خشک کن، Spin را فشار دهید. در برخی برنامه‌ها سرعت محدود می‌باشد (طبق جدول شماره ۲).

No spin: زمانی که نیازی به خشک کردن لباسها نباشد این گزینه را فعال نمایید.

۹ قفل کودک (Child Lock)

با فشار دادن Child Lock به مدت ۳ ثانیه، صدای بیپ شنیده میشود و  در نمایشگر نمایان می‌شود، در این حالت قفل کودک فعال خواهد شد. وقتی که قفل کودک فعال شود، تمامی دکمه‌ها به جز Power قفل می‌شوند.

R+Hold

در زمان اضطراری که باید منزل را ترک نمایید بدون اینکه لباسشویی را خاموش کنید با فعال کردن R+Hold دستگاه مراحل شستشو را انجام داده و در مرحله آخر آبکشی، آب را جهت عدم چروک لباسها در داخل مخزن نگه میدارد و بعد از مراجعه به منزل با زدن دکمه Start/Pause، مرحله آخر آبکشی انجام میپذیرد.

۱۰ تأخیر زمانی (Time Delay)

با تنظیم تأخیر زمانی، ماشین لباسشویی پس از طی زمان تنظیمی به‌طور خودکار روشن می‌شود.

توجه

خاموش کردن دستگاه باعث غیر فعال شدن قفل کودک نمی‌شود باید پیش از استفاده از سایر عملکردها، قفل کودک را غیر فعال نمایید. جهت غیر فعال نمودن قفل کودک، Child Lock را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

توجه

تأخیر زمانی عبارت است از زمان شروع برنامه نه زمان پایان.

زمان اجرای واقعی بسته به دمای آب، میزان البسه، و سایر عوامل ممکن است متفاوت باشد.

۱) دکمه Power را فشار دهید.

۲) یک برنامه انتخاب کنید.

۳) Time Delay را فشار داده و زمان مورد نظر را تنظیم کنید.

۴) دکمه Start/Pause را فشار دهید.

۱۱ ضد چروک (Crease Care)

اگر می‌خواهید در البسه چروک ایجاد نشود Crease Care را فشار دهید تا چراغ آن روشن شود.

۱) دکمه Power را فشار دهید.

۲) یک برنامه انتخاب نمایید.

۳) دکمه Crease Care را فشار دهید.

۴) دکمه Start/Pause را فشار دهید.

۱۲) شستشوی بهداشتی (Disinfectant)

اگر میخواهید لباسها ضد عفونی شوند Disinfectant را فشار دهید. در این حالت مواد ضدعفونی کننده را در

قسمت/آبخشویی بریزید.

۱۳) دلخواه (Favorite)

Favorite به شما این امکان را میدهد که برنامه اختصاصی خود را برای استفاده بعدی ذخیره کنید.

۱) دکمه Power را فشار دهید.

۲) یک برنامه انتخاب نمایید (نحوه شستشو، دفعات آبکشی، سرعت خشک کن، دمای آب مورد نظر را انتخاب کنید).

با هر بار فشار دادن هر کدام از پارامترها مقدار آن پارامتر تغییر پیدا میکند).

۳) به مدت ۳ ثانیه Favorite را فشار دهید تا چراغ آن روشن شود.

اکنون برنامه دلخواه برای استفاده بعدی ذخیره شده است.

برای استفاده مجدد از برنامه:

۱) دکمه Power را فشار دهید.

۲) Favorite انتخاب کنید.

۳) دکمه Start/Pause را فشار دهید

سنسور وزن ()

زمانی که چراغ سنسور وزن روشن شود، ماشین لباسشویی به آرامی گردش داشته و میزان آبسه را ارزیابی میکند.

قفل درب ()

به دلایل ایمنی در هنگام کارکرد، ماشین قفل می شود و چراغ مربوط به آن روشن می شود. پس از خاموش شدن ماشین

می توانید درب دستگاه را باز کنید.

نحوه قطع و وصل صدای بیپ:

۱) دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

۲) دکمه Start/pause را فشار دهید.

۳) Disinfectant را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

برنامه	توضیحات	نوع جنس	دمای مناسب	حداکثر میزان
ضد حساسیت Skin Care	حذف موثر مواد شوینده از روی لباس	لباس‌هایی که مستقیماً با پوست در تماس هستند مثل لباس زیر، حوله، دستمال، ملحفه، بالش و روکش متکا.	* ۴۰ °C (۶۰ °C تا ۳۰ °C)	دسته بندی شده
لباس کودک Baby Care	این برنامه برای لباسهای کودک که جنس لطیف دارند استفاده میشود.	لباس بچه نسبتاً کثیف	* ۶۰ °C (۹۵ °C تا ۴۰ °C)	۴ kg
شستشوی بی‌صدا Night Wash	این برنامه با حداقل انرژی و ارتعاش و مصرف الکتریسیته برای استفاده در شب مناسب است.	لباس‌های پنبه‌ای ترکیبی، پلی استر ترکیبی، بلوز	* ۴۰ °C (سرد تا ۶۰ °C)	۴/۵ kg
نرم و لطیف Duvet	این برنامه برای موارد بزرگی چون لعاف، بالش، روکش میلمان مناسب است.	مواد داخل رختخواب: پر، بالش، پتو روکش میلمان	* ۴۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	تک سایز
مصنوعی Synthetic	این برنامه برای لباسهایی مناسب است که نیازی به اتو ندارند.	پلی‌آمید، آکریلیک، پلی استر	* ۴۰ °C (سرد تا ۶۰ °C)	۴ kg
ترکیبی Mix	برای شستشوی البسه‌های گوناگون به‌طور هم‌زمان	انواع لباس‌ها به جز لباس‌های خاص (ابریشمی/ ظریف، لباس ورزشی، تیره، پشمی و پرده‌ها)	* سرد (سرد تا ۴۰ °C)	۴ kg
پنبه‌ای Cotton	با ترکیب حرکات گوناگون درام، عملکرد بهتری را ارائه می‌دهد.	البسه با رنگ ثابت (پیراهن، لباس‌های خواب، پیژامه و...) لباس‌های نخی نسبتاً کثیف (لباس زیر)	* ۴۰ °C (سرد تا ۹۵ °C)	دسته‌بندی شده
پشمی Wool	جهت شستشوی البسه پشمی (لطفاً از مواد شوینده البسه پشمی قابل شستشو با ماشین استفاده کنید).	البسه پشمی قابل شستشو با ماشین	* ۴۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	۳ kg
کاپشن Down Jacket	این برنامه برای شستشوی لباس‌های مانند ورزشی و بارانی مناسب است.	البسه های ضد آب و ورزشی و همچنین کتانی	* ۴۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	۲/۵ kg
قوی ۶ دقیقه‌ای Intensive 60	برای شستشوی بهتر با حداقل مصرف انرژی از این برنامه استفاده کنید.	البسه پنبه‌ای و ترکیبی (برنامه ویژه با مدت زمان ۶ دقیقه‌ای برای لباس‌های معمولی)	* ۶۰ °C (سرد تا ۶۰ °C)	۲ kg
سریع ۳۰ دقیقه‌ای Quick 30	این برنامه شستشوی سریعی برای لباس‌های نسبتاً کثیف و میزان کم ارائه می‌کند.	البسه رنگی نسبتاً کثیف	* ۳۰ °C (سرد تا ۴۰ °C)	۲ kg
آب‌کشی+خشک کن Rinse+Spin	قابل استفاده برای البسه‌ای که فقط به آب‌کشی نیاز دارد، یا افزودن آب‌کشی به البسه‌ای که برای آنها نرم کننده به کار رفته است.	البسه عادی قابل شستشو	—	دسته‌بندی شده

* برای مثال در برنامه ضد حساسیت ۴۰ °C دمای پیش فرض و (۶۰ °C تا ۳۰ °C) محدوده دمایی قابل تغییر

برنامه	توضیحات	نوع جنس	دمای مناسب	حداکثر میزان
خشک کن Spin	قابل استفاده برای البسهای که فقط نیاز به خشک کن دارد.	—	—	—
تمیز کردن محفظه شستشو Tub Clean	اگر برای مدت طولانی از لباسشویی استفاده نشده باشد، برای استفاده مجدد این برنامه را بکار گیرید تا داخل مخزن شستشو شود.	—	60 °C	—

دمای آب: برحسب نوع برنامه شستشو دمای آب را انتخاب نمایید.

هنگام شستشو به راهنمای برچسب لباس مراجعه کنید.

دمای واقعی آب ممکن است از دمای اظهار شده برای سیکل شستشو متفاوت باشد.

عملکرد دستگاه به فشار آب، سختی آب، دمای ورودی آب، دمای اتاق، نوع و جنس لباس‌ها، میزان کثیفی، پودر مورد

استفاده، نوسان در منبع تامین برق و برنامه‌های اضافی انتخاب شده بستگی دارد.

برنامه	تاخیر زمانی	فند چروک	شستشوی بهداشتی	صرفه جویی در زمان	شستشوی اولیه	شستشوی معمولی	شستشوی پر قدرت	داخوای	حداکثر سرعت خشک کن (دور بر دقیقه)
ضد حساسیت	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	—	✓	۱۴۰۰
لباس کودک	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	۱۰۰۰
شستشوی بی صدا	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	۸۰۰
نرم و لطیف	✓	✓	✓	✓	—	✓*	✓	✓	۸۰۰
الیاف مصنوعی	✓	—	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	۱۴۰۰
ترکیبی	✓	✓	—	✓	✓*	✓*	✓	✓	۸۰۰
پنبهای	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	۱۴۰۰
پشمی	✓	✓	—	✓	—	✓*	✓	✓	۸۰۰
لباس‌های زمستانی	✓	✓*	—	✓	✓	✓*	✓	✓	۸۰۰
شستشوی قوی ۶۰ دقیقه‌ای	✓	✓	✓	—	✓	—	✓*	✓	۱۴۰۰
شستشوی سریع ۳۰ دقیقه‌ای	✓	✓	—	✓	—	✓*	✓	✓	۸۰۰
آبکشی+خشک کن	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	۱۴۰۰
خشک کن	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	۱۴۰۰
تمیز کردن مخزن	—	—	—	—	—	✓*	—	✓	۸۰۰

زمانی که Pre Wash فعال شود، Disinfectant غیر فعال خواهد بود و بالعکس.

* نشان دهنده برنامه پیش فرض میباشد.

هشدار

ماشین لباسشویی را قبل از تمیز کردن، از برق بکشید تا خطر برق گرفتگی از بین برود. عدم رعایت این هشدار میتواند منجر به صدمه جدی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا مرگ شود.

هرگز از مواد شیمیایی غلیظ، شوینده های سوزآور یا حلال برای تمیز کردن ماشین لباسشویی استفاده نکنید. استفاده از آنها میتواند به محفظه آسیب برساند.

تمیز کردن ماشین لباسشویی

مراقبت پس از شستشو:

بعد از اتمام برنامه، درب و داخل لاستیک درب را پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.

درب را باز نگه دارید تا فضای داخلی محفظه خشک شود.

بدنه ماشین لباسشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبتی از بین برود.

تمیز کردن سطح خارجی:

مراقبت درست از ماشین لباسشویی میتواند عمر آن را افزایش دهد.

درب:

داخل و خارج درب را با یک پارچه نم دار بشویید و سپس با یک پارچه نرم خشک کنید.

بدنه خارجی:

هرگونه مواد پاشیده شده بر روی دستگاه را فوراً با یک پارچه نم دار پاک کنید.

اشیاء تیز را بر سطح دستگاه یا نمایشگر فشار ندهید.

مراقبت و تمیز کردن داخل دستگاه:

از یک حوله یا پارچه نرم برای پاک کردن لاستیک درب و درب ماشین لباسشویی استفاده کنید.

به محض اینکه برنامه شستشو تمام شد لباسها را از ماشین لباسشویی خارج کنید. ماندن لباسهای نم دار در

ماشین لباسشویی میتواند باعث چروک، رنگ گرفتن و بو گرفتن لباسها شود.

برای پاک کردن باقیمانده های مواد شوینده و دیگر پس مانده ها هر ماه یک بار (یا اگر بیشتر لازم است) برنامه تمیز کردن درام را اجرا کنید.

بعد از اتمام شستشو، درب لباسشویی را به مدت چند دقیقه باز نگه دارید تا داخل مخزن خشک شود.


تمیز کردن فیلتر ورودی آب

اگر قرار است ماشین لباسشویی برای مدت طولانی استفاده نشود (مثلاً به علت مسافرت) بویژه اگر در کنار دستگاه لوله فاضلاب وجود ندارد، شیر آب را ببندید.


هنگامی که آب وارد کشوی مواد شوینده نمیشود $\frac{1}{2}$ بر روی صفحه کنترل نمایش داده خواهد شد.

اگر آب خیلی سخت یا حاوی رگه های آهک باشد فیلتر ورودی آب ممکن است مسدود شود. به همین دلیل خوب است که هر چند وقت آن را تمیز کنید.

۱) شیر آب را ببندید و شیلنگ آب ورودی را باز کنید.

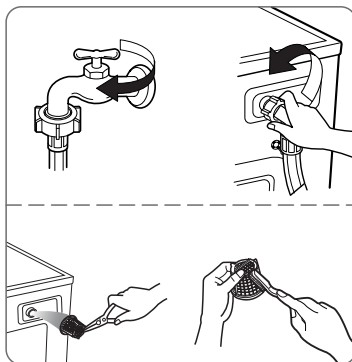

۲) فیلتر را با استفاده از یک برس فلزی محکم تمیز کنید.

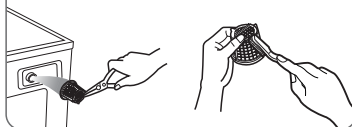


تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه:

فیلتر تخلیه نخا و اشیاء کوچک باقیمانده در حین شستشو را جمع میکند. دائماً بررسی کنید که فیلتر تمیز است تا از عملکرد مطلوب ماشین لباسشویی خود مطمئن شوید.

قبل از تمیز کردن پمپ تخلیه، اجازه دهید آب سرد شود، تخلیه اضطراری را انجام دهید یا درب را بطور اضطراری باز کنید.

۱) درپوش را باز کنید.

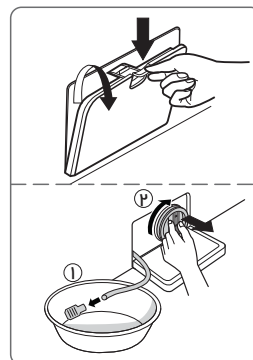


۲) شیلنگ تخلیه آب (در برخی از مدلها) را بیرون بکشید و درپوش پیچی

تخلیه را باز کنید، فیلتر را با چرخاندن آن به سمت چپ باز کنید.

(۳) هرگونه اقلام اضافی در فیلتر پمپ را پاک کنید.

(۴) پس از تمیز کردن، فیلتر پمپ را جهت عقربه های ساعت بچرخانید و شیلنگ تخلیه (در برخی از مدلها) را در جای خود قرار دهید.

(۵) درپوش را ببندید.

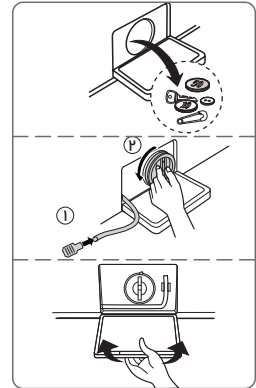

احتیاط

هنگام تخلیه مواظب باشید، چرا که ممکن است آب داغ باشد.

تمیز کردن کشوی مواد شوینده:

ممکن است مواد شوینده و نرم کننده در کشوی مواد شوینده ته نشین شده باشند. ماهی یک یا دو بار کشو را بیرون بیاورید و چک کنید مواد ته نشین نشده باشد.

(۱) کشوی مواد شوینده را مستقیم بیرون بکشید.

دکمه گیره آن را محکم به پایین فشار دهید و کشو را خارج کنید.


(۲) مواد ته نشین در کشو را پاک کنید.

پس مانده ها و کشو را با آب گرم بشویید تا هر آنچه از مواد شوینده مانده است پاک شوند. برای شستشو فقط از آب استفاده کنید. گیره و کشو را با پارچه نرم یا حوله خشک کنید.

(۳) برای تمیز کردن جای کشو بر روی دستگاه از یک پارچه یا برس کوچک غیر فلزی استفاده کنید.

همه مواد ته نشین شده را از قسمتهای بالا و پایین جای کشو پاک کنید. همچنین هرگونه رطوبت در جای کشو را با پارچه نرم یا حوله پاک کنید.

(۴) کشو را در جای خود قرار دهید.

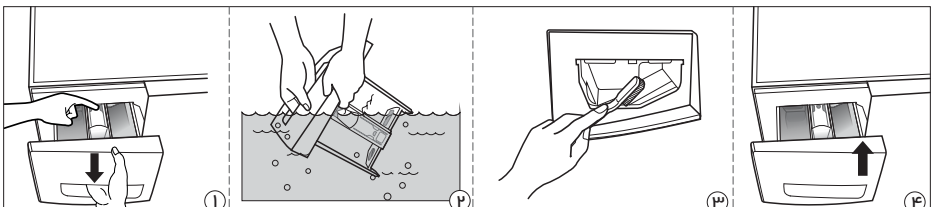

تمیز کردن محفظه شستشو (Tub Clean)

تمیز کردن محفظه شستشو یک برنامه ویژه برای تمیز کردن داخل ماشین لباسشویی است.

در این برنامه از سطح بیشتر آب در یک سرعت چرخش بالاتر استفاده میشود. این برنامه را هر از گاهی اجرا کنید.

۱) هرگونه لباس یا اقسام شستنی را از ماشین لباسشویی خارج کرده و درب را ببندید.

۲) کشویی مواد شوینده را باز کرده و مقداری ضد آهک (مثلاً calgon) در محفظه اصلی شستشو بریزید.

۳) کشو مواد شوینده را به آرامی ببندید.

۴) دستگاه را روشن کنید و برنامه Tub Clean را انتخاب کنید.

۵) دکمه Start/Pause را برای شروع فشار دهید.

۶) بعد از اینکه برنامه شستشو کامل شده درب را باز بگذارید تا درب ماشین لباسشویی، لاستیک دور درب و شیشه درب خشک شوند.

احتیاط

اگر کودکی در اطراف است، مراقب باشید که درب را به مدت طولانی باز رها نکنید.

توجه

هیچگونه ماده شوینده‌ای به غیر از ماده شوینده مخصوص لباسشویی در محفظه های شوینده

اضافه نکنید. ممکن است کف زیاد ایجاد شود و از ماشین لباسشویی نشت کند.

احتیاط در مورد یخ زدگی در زمستان

این دستگاه اگر یخ بزند عملکرد معمولی نخواهد داشت. دستگاه را در جایی نصب کنید که در زمستان یخ نزند.

در صورتی که دستگاه باید در راهرو و یا در دیگر شرایط هوای آزاد نصب شود، موارد زیر را بررسی کنید.


چطور میتوان مانع از یخ زدن دستگاه شد

پس از شستشو، آب باقیمانده در پمپ را با استفاده از شیلنگ


تخلیه (در برخی از مدلها) که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده

میشود تخلیه کنید. وقتی آب بطور کامل تخلیه شد، شیلنگ

تخلیه مورد استفاده برای تخلیه آب باقیمانده و درپوش را ببندید.

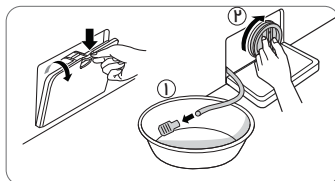


شیلنگ تخلیه را به سمت پایین بگیرید تا آب داخل شیلنگ بطور کامل خارج گردد.

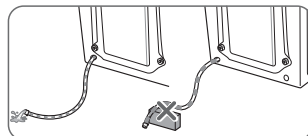

احتیاط

وقتی شیلنگ تخلیه به شکل خمیده نصب شده باشد، داخل شیلنگ ممکن است یخ بزند.

پس از بستن شیر، شیلنگ ورودی آب را از شیر جدا کنید و آب را با نگر داشتن شیلنگ به سمت پایین از آن خارج کنید.

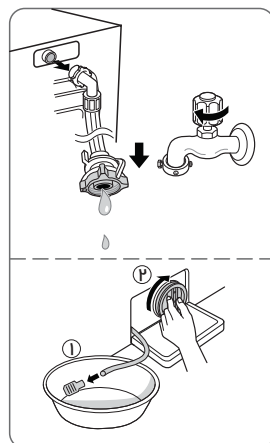

بررسی یخ زدگی

اگر آب شیلنگ تخلیه (در برخی از مدلها) مورد استفاده برای آب باقیمانده تخلیه نمیشود، سیستم تخلیه را بررسی کنید.

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و برنامه Rinse+Spin را انتخاب کرده و دکمه شروع/توقف را فشار دهید.


توجه

بررسی کنید که هنگام آبکشی آب به داخل کنشوی مواد شوینده میریزد و تخلیه آب در زمان چرخش از شیلنگ تخلیه انجام میشود.

وقتی **UE** بر روی صفحه نمایشگر دستگاه در حال کار نمایش داده شود، واحد تأمین آب و واحد تخلیه را بررسی کنید.

نحوه رفع یخ زدگی


محفظه اصلی را خالی کنید، آب گرم ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد بر روی بخش لاستیکی داخل محفظه بریزید، درب را ببندید و ۱ تا ۲ ساعت صبر کنید.

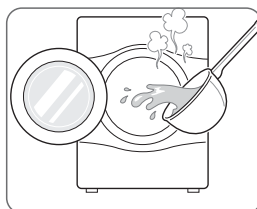

احتیاط

از آب جوش استفاده نکنید، ممکن است باعث سوختن یا آسیب دیدن دستگاه شود.


درپوش و شیلنگ مورد استفاده برای تخلیه آب باقیمانده را باز کنید تا آب اضافی کامل خارج شود.

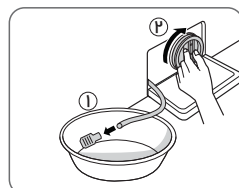

توجه

وقتی آب تخلیه نمی‌شود به این معنی است که یخ کاملاً آب نشده است. مدت بیشتری صبر کنید.

وقتی آب بطور کامل تخلیه شد، شیلنگ مورد استفاده برای تخلیه آب باقیمانده را ببندید، Rinse+Spin را انتخاب کنید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

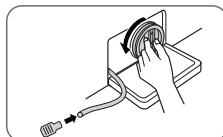

توجه

بررسی کنید که هنگام آبکشی آب به داخل کشوی مواد شوینده می‌رود و تخلیه آب در زمان چرخش از شیلنگ تخلیه انجام می‌شود.

وقتی مشکل تامین آب رخ داد، تدابیر زیر را بکار بگیرید.

شیر آب را ببندید و یخ زدگی و اتصالات نواحی شیلنگ ورودی دستگاه را با استفاده از آب داغ برطرف کنید.

شیلنگ ورودی را بیرون بکشید و در آب گرم زیر ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد فرو کنید.



رفع عیب

اگر ماشین لباسشویی شما درست کار نمی‌کند یا اصلاً کار نمی‌کند، قبل از تماس با مرکز خدمات موارد زیر را بررسی کنید.

علایم	علت	راه حل
سر و صدای شدید و جیر جیر مانند	ممکن است اشیاء خارجی مانند سکه یا سنجاق در مخزن یا پمپ باشند.	ماشین لباسشویی را متوقف کنید، مخزن و فیلتر تخلیه را بررسی کنید. اگر سر و صدا پس از روشن کردن مجدد ماشین لباسشویی ادامه پیدا کرد، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
صدای ضربه	بار زیاد دستگاه ممکن است باعث ایجاد صدای ضربه مانند شود. این صدا عادی است.	اگر صدا ادامه پیدا کرد، ماشین لباسشویی را متوقف کرده و لباسهای داخل مخزن را جابجا کنید.
سر و صدای لرزشی	آیا همه پیچهای حمل ماشین لباسشویی باز شده اند؟ آیا همه پایه ها درست بر روی زمین قرار دارند؟	پیچ های حمل را کنترل کنید که باز شده باشند. (مطابق صفحه ۸) ممکن است لباسها به درستی در داخل مخزن قرار نگرفته باشند. ماشین لباسشویی را متوقف کنید و لباسهای داخل مخزن را جابجا کنید.
نشئی آب	شیلنگهای ورودی یا شیلنگ تخلیه بر روی شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند. لوله های فاضلاب منزل مسدود شده‌اند.	اتصالات شیلنگها را بررسی کرده و آنها را محکم کنید. گرفتگی لوله فاضلاب را باز کنید.
کف بیش از اندازه	مواد شوینده بیش از اندازه استفاده شده است.	مواد شوینده بیش از اندازه یا مواد شوینده نامناسب ممکن است باعث ایجاد کف زیادی شوند و هم میتواند منجر به نشت آب شود.
آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود.	فشار آب کم است. شیر آب را کنترل کنید که باز باشد. شیلنگ ورودی آب پیچ خورده است. فیلتر مسیر ورودی آب مسدود شده است.	یک شیر دیگر در داخل منزل را امتحان کنید. شیر آب را کامل باز کنید. فیلتر شیلنگ ورودی را بررسی کنید. (مطابق صفحه ۲۳)
آب ماشین لباسشویی تخلیه نشده یا به کندی تخلیه میشود.	شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است. فیلتر تخلیه گرفته است.	شیلنگ تخلیه را تمیز کرده و صاف کنید. فیلتر تخلیه را تمیز کنید. (مطابق صفحه ۲۳ و ۲۴)

علایم	علت	راه حل
ماشین لباسشویی روشن نمیشود.	ممکن است کابل برق به پریز وصل نشده باشد یا اتصال آن شل باشد. فیوز کنتور برق پریده است. خرابی دستگاه محافظ در صورت وجود.	مطمئن شوید که دوشاخه کاملاً محکم داخل پریز دیواری قرار گرفته است. دستگاه محافظ را کنترل کنید. فیوز را تعویض کنید. ظرفیت فیوز را افزایش دهید. اگر بار مدار زیاد است، از یک برقکار خبره بخواهید آن را درست کند. شیر تأمین آب را باز کنید.
جریان برق به ماشین لباسشویی وجود دارد ولی ماشین لباسشویی کار نمیکند.	بررسی کنید درب محکم بسته شده است.	درب را ببندید و دکمه شروع/توقف را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه شروع/توقف، ممکن است چند لحظه طول بکشد تا ماشین لباسشویی شروع به چرخش کند. قبل از اینکه چرخش شروع شود درب باید قفل شده باشد. برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ لباس مشابه قرار دهید. بار را دوباره مرتب کنید تا امکان چرخش مناسب ایجاد شود.
درب باز نمیشود.	در طول کارکردن لباسشویی، درب باز نخواهد شد.	وقتی که ماشین لباسشویی شروع به کار کرده است، درب را به دلایل ایمنی نمیتوان باز کرد، بررسی کنید که آیکون قفل درب روشن شده است. پس از اینکه آیکون قفل درب خاموش شد میتوانید درب را بطور ایمن باز کنید. در صورت اتمام برنامه و باز نشدن درب، با خدمات تماس گرفته شود.
تأخیر در زمان برنامه شستشو		زمان شستشو ممکن است بسته به مقدار لباس، فشار آب، دمای آب و دیگر شرایط استفاده تفاوت داشته باشد.
مشکل خشک کردن	مقدار لباسها با برنامه انتخاب شده مطابقت ندارد.	استفاده از لباسشویی مطابق جدول صفحه ۲۰

علامت	علت	راه حل
	فشار آب منطقه کم است. شیرهای آب کاملاً باز نیستند. شیلنگ آب ورودی تا شده است. فیلتر شیلنگ ورودی مسدود شده است. (مطابق صفحه ۲۳)	• شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. • شیر را کاملاً باز کنید. • شیلنگها را صاف کنید. • فیلتر شیلنگ ورودی را امتحان کنید.
	شیلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است.	• شیلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید. • فیلتر تخلیه را تمیز کنید. (مطابق صفحه ۲۳ و ۲۴)
	میزان لباسها بسیار کم است. لباسها نامتوازن هستند. دستگاه دارای سیستم تشخیص بیتعادلی است. اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد(مثل حوله حمام و ...) این سیستم چرخش خود را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع میکند. اگر لباسها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید.	• برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید. • به منظور چرخش صحیح لباسها را دوباره بچینید.
	از بسته بودن درب مطمئن شوید.	• درب را ببندید. • اگر عبارت dE از بین نرفت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
		• دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
	به دلیل خرابی شیر آب، آب زیادی وارد شده است.	• شیر آب را ببندید.
	سنسور سطح آب معیوب شده است.	• دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. • با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
	بار زیادی بر موتور اعمال شده است.	• مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا ماشین خنک شود سپس دوباره ماشین را روشن کنید.
	نشتی برق	• با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند:

✓ ایاب و ذهاب برای حمل یا نصب دستگاه

✓ ایاب و ذهاب برای تعمیر دستگاه پس از گذشت سه ماه از تاریخ نصب.

✓ محصولاتی که شماره سریال آنها از بین رفته باشد، مدل و شماره سریال به همراه رسید اصلی فروش برای ضمانت الزامی هستند.

✓ اگر علت خرابی بر اثر عواملی به غیر از استفاده خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنما باشد. (استفاده در مکانهای عمومی مثل مراکز آموزشی، خوابگاهها و ...)

✓ اگر علت خرابی به دلیل آسیب جانوران موذی نظیر موش یا سوسک و ... باشد.

✓ سر و صدا یا ارتعاشاتی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخلیه آب، صدای دوران خشک کن یا بیپهای هشدار دهند.

✓ آسیب به دستگاه در اثر عوامل طبیعی مانند رعد و برق، آتش سوزی و ...

✓ آسیب یا خرابی ناشی از تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز یا اگر برای هدفی غیر از اهداف مشخص شده در دفترچه راهنما بکار برده شود.

✓ عدم عملکرد دستگاه ناشی از مشکلات برقی ساختمان (نوسانات برق و ...)

✓ آسیب ناشی از بکار بردن دستگاه در یک فضای خورنده فلزات یا برخلاف دستورات ذکر شده در دفترچه راهنما.

✓ آسیب به دستگاه در اثر حمل و نقل نامناسب (خط و خش، تورفتگی یا دیگر آسیبه‌ها به بدنه و قسمتهای پلاستیکی و شکستنی دستگاه).

در صورت نصب در محیط خارج از محدوده سرویس، هر نوع هزینه حمل و نقل تعمیر و جایگزین کردن قطعات خراب به عهده مشتری میباشد.

تولید کننده لوازم خانگی

دفتر مرکزی: تبریز، جاده ائل گلی، نرسیده به گوی سهند

جنب بن بست اطلس تلفن: ۳۱۲۳۳-۰۴۱

کد پستی: ۵۱۵۴۹۳۶۱۱۱

مستودق پستی: ۳۳۳۴-۵۱۳۸۵

کارخانه: ۳۴۲۰۴۹۱۴-۰۴۱ فاکس: ۳۴۲۰۴۹۲۰-۰۴۱

دفتر تهران: خیابان جمهوری، رویروی ساختمان آلومینیوم

ساختمان کاوه، طبقه اول، شماره ۱۳

تلفکس: ۶۶۷۰۹۸۴۳-۶۶۷۰۰۴۲۶-۰۲۱

E-mail: info@donar.ir

Home appliances producer

office: Beside Atlas Ave. Before Sahand St. El-Goli Rd.

Tabriz-Iran Tel: +98(41)3133

Postal code: 5154936111

P.O.B: 51385-3334

Factory: +98 (41) 34204914 Fax: +98 (41) 34204920

Tehran Office: No.13, first floor, Kaveh Building, opposite of Alminium building Jumhury ave

Tel&Fax: +98 (21) 66700426 -66709843

www.donar.ir