


برنامه شستشوی لباسشویی سپهر سری SE1000

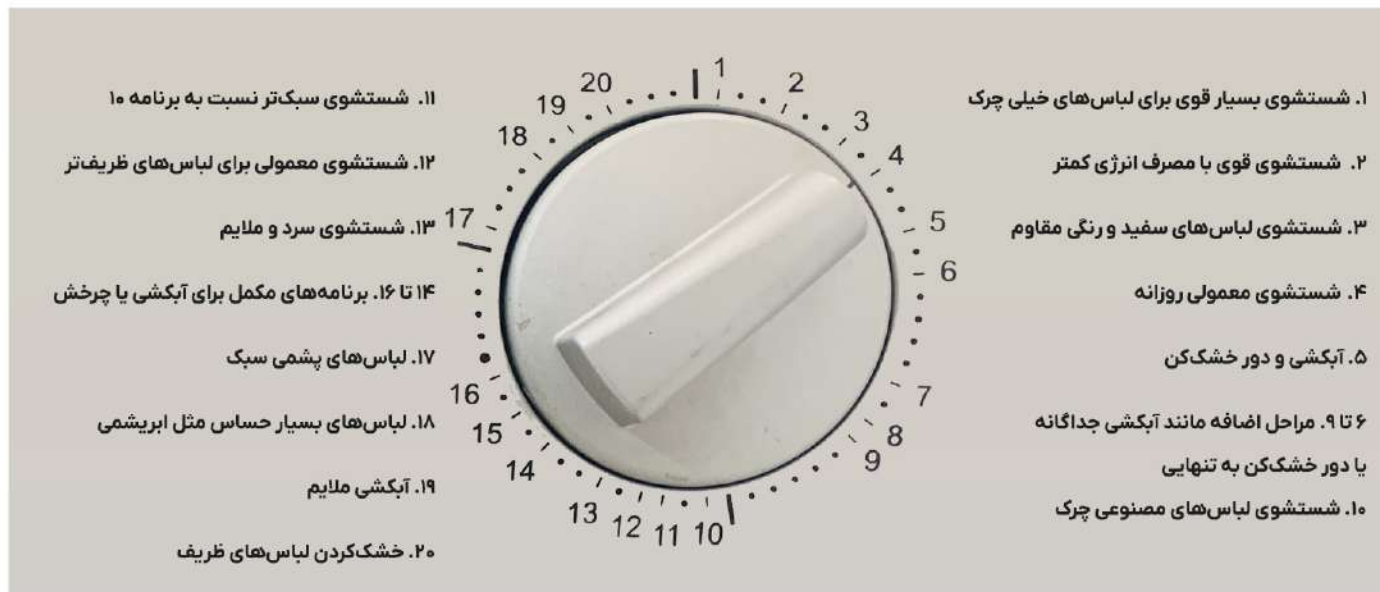

- | | |
|---|--|
| ۱. شستشوی بسیار قوی برای لباس‌های خیلی چرک | ۱۱. شستشوی سبک‌تر نسبت به برنامه ۱۰ |
| ۲. شستشوی قوی با مصرف انرژی کمتر | ۱۲. شستشوی معمولی برای لباس‌های ظریف‌تر |
| ۳. شستشوی لباس‌های سفید و رنگی مقاوم | ۱۳. شستشوی سرد و ملایم |
| ۴. شستشوی معمولی روزانه | ۱۴ تا ۱۶. برنامه‌های مکمل برای آبکشی یا چرخش |
| ۵. آبکشی و دور خشک‌کن | ۱۷. لباس‌های پشمی سبک |
| ۶ تا ۹. مراحل اضافه مانند آبکشی جداگانه یا دور خشک‌کن به تنهایی | ۱۸. لباس‌های بسیار حساس مثل ابریشمی |
| ۱۰. شستشوی لباس‌های مصنوعی چرک | ۱۹. آبکشی ملایم |
| | ۲۰. خشک‌کردن لباس‌های ظریف |



۰۳۴۳۲۴۶۶۴۶۹ / ۰۹۱۳۴۴۰۳۷۶۸

www.KermanTamir.ir

برنامه شستشوی لباسشویی سپهر سری SE1000



دکمه های تنظیمات اضافی لباسشویی سپهر ۱۰۰۰

شرح عملکرد دکمه های پنل از سمت چپ به راست

Power: برای روشن و خاموش کردن دستگاه

Eco (۲/۱): برای صرفه جویی در مصرف انرژی و شستشوی لباس با نصف ظرفیت

Rinse Hold: نگه داشتن لباس ها در مرحله آبکشی (برای جلوگیری از چروک)

No Spin: غیرفعال کردن مرحله خشک کن

R.P.M: تغییر دور خشک کن بین ۸۰۰ و ۱۰۰۰ دور

No Ring: حذف آلارم هشدار پایان شستشو



۰۳۴۳۲۴۶۶۴۶۹ / ۰۹۱۳۴۴۰۳۷۶۸

www.KermanTamir.ir