




دفترچه راهنما و برنامه‌های شستشوی ماشین لباسشویی زیرووات

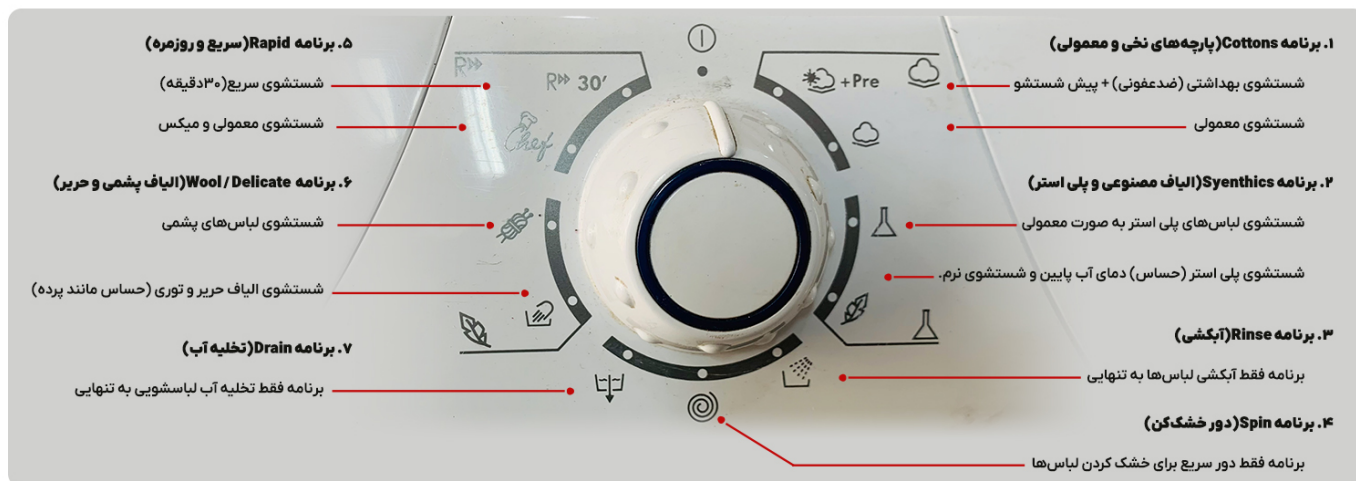

برنامه‌های شستشوی لباسشویی زیرووات

در ادامه به معرفی شرح برنامه‌های شستشوی ماشین لباسشویی زیرووات خواهیم پرداخت

- ۵. برنامه Rapid (سریع و روزمره)
مربوط به شستشوی لباس‌های روزمره با شدت کثیفی کم
- ۶. برنامه Wool / Delicate (الیاف پشمی و حریر)
با دو برنامه شستشوی الیاف پشمی و حریر (مانند پرده)
- ۷. برنامه Drain (تخلیه آب)
برنامه تخلیه آب موجود در لباسشویی (در صورت نیاز)

- ۱. برنامه Cottons (پارچه‌های نخی و معمولی)
مربوط به شستشوی بهداشتی و پارچه‌های نخی معمولی
- ۲. برنامه Synthetics (الیاف مصنوعی و پلی استر)
برنامه شستشوی الیاف مصنوعی و پلی استر با دو برنامه شستشوی معمولی و حساس
- ۳. برنامه Rinse (آبکشی)
برنامه آبکشی لباس‌ها
- ۴. برنامه Spin (دور خشک‌کن)
دور خشک‌کن سریع در مواقع نیاز





دفترچه راهنما و برنامه‌های شستشوی ماشین لباسشویی زیرووات



کلیدهای تنظیمات اضافی لباسشویی زیرووات

۱. استارت / توقف

استارت شستشو یا توقف موقت شستشو در صورت نگه داشتن دکمه به مدت ۳ ثانیه ریست میشود.

۲. ضد چروک و اتوکشی آسان

با فعال کردن این دکمه، لباسشویی طوری شستشو و آب‌گیری رو تنظیم می‌کند که چروک شدن لباس‌ها به حداقل برسد.

۳. تنظیم دمای آب شستشو

با این کلید می‌توانید دمای شستشو را انتخاب کنید:
C°۹۰ / C°۶۰ / C°۴۰ / C°۳۰ / شستشو با آب سرد انتخاب دمای مناسب باعث حفظ بافت لباس و کاهش مصرف انرژی می‌شود.

۴. تاخیر در شروع شستشو

با این تنظیمات می‌توانید انتخاب کنید لباسشویی چه زمانی شروع به کار کند. (تأخیر در استارت شستشو)

۵. آبکشی اضافه

با فعال کردن این دکمه، یک مرحله آبکشی بیشتر انجام می‌دهند.

۶. شستشوی پر قدرت و لکه بر قوی

با فعال کردن این گزینه، لباسشویی شستشو را عمیق و قوی تر انجام می‌دهد تا لکه‌ها و چرک‌های شدید بهتر پاک شوند.

۷. تنظیم سرعت دور خشک‌کن

با این دکمه می‌توانید سرعت دور خشک‌کن را انتخاب کنید.