

دفترچه راهنما لباسشویی ارج مدل New 4224

برنامه های شستشوی لباسشویی ارج قدیمی

By Nimad Design Aug 8, 2026



لباسشویی **Arj New 4224** دارای برنامه‌های مختلفی برای شستشوی لباس‌های سفید، رنگی، نخی، الیاف مصنوعی، لباس‌های ظریف و پشمی است. علاوه بر برنامه‌های اصلی شستشو، گزینه‌هایی برای آبکشی، استفاده از نرم‌کننده، خشک‌کن و تخلیه آب نیز روی پنل دستگاه قرار گرفته است.

در ادامه کاربرد تمام برنامه‌های این لباسشویی را بررسی می‌کنیم.

برنامه A؛ 90°C Whites + Prewash

برنامه A برای شستشوی لباس‌های سفید و نسبتاً بسیار کثیف طراحی شده و علاوه بر شستشوی اصلی، پیش‌شستشو (Prewash) نیز انجام می‌دهد.

دمای این برنامه ۹۰ درجه سانتی‌گراد است و به همین دلیل نباید برای لباس‌های حساس یا لباس‌هایی که در برابر دمای بالا آسیب‌پذیر هستند استفاده شود.

مناسب برای:

- لباس‌های سفید مقاوم
- پارچه‌های نخی مقاوم
- لباس‌های بسیار کثیف
- مواردی که به پیش‌شستشو نیاز دارند

برنامه B؛ 90°C Whites / Coloureds

برنامه B برای شستشوی لباس‌های سفید و رنگی مقاوم در دمای ۹۰ درجه است.

از آنجا که دمای شستشو بالا است، بهتر است قبل از استفاده، برچسب مراقبت لباس را بررسی کنید تا پارچه قابلیت شستشو در دمای بالا را داشته باشد.

مناسب برای:

- لباس‌های سفید مقاوم
- پارچه‌های نخی مقاوم
- لباس‌هایی که شستشوی دمای بالا برای آنها مجاز است

برنامه C؛ 60°C – Coloureds Light Soil

برنامه C برای لباس‌های رنگی با **کثیفی کم** در دمای **۶۰ درجه** در نظر گرفته شده است. این گزینه می‌تواند برای لباس‌های رنگی روزمره که آلودگی زیادی ندارند، مورد استفاده قرار بگیرد.

مناسب برای:

- لباس‌های رنگی
- لباس‌های روزمره
- لباس‌هایی با آلودگی کم

برنامه D؛ 40°C – Delicate Coloureds

برنامه D برای لباس‌های رنگی و ظریف در دمای **۴۰ درجه** است. دمای پایین‌تر و شستشوی ملایم‌تر، این برنامه را برای لباس‌هایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارند مناسب می‌کند.

مناسب برای:

- لباس‌های رنگی ظریف

- پارچه‌های حساس
 - لباس‌هایی که شستشوی ملایم‌تری نیاز دارند
-

برنامه E؛ Rinse – آبکشی

برنامه E برای آبکشی لباس‌ها استفاده می‌شود و زمانی کاربرد دارد که بخواهید لباس‌ها را بدون اجرای یک چرخه کامل شستشو، آبکشی کنید.

مثلاً اگر لباس‌ها قبلاً شسته شده‌اند اما می‌خواهید یک مرحله آبکشی اضافه انجام شود، می‌توانید از این برنامه استفاده کنید.

برنامه F؛ Softener – نرم‌کننده

برنامه F برای استفاده از نرم‌کننده لباس و انجام مرحله مربوط به آن طراحی شده است.

این برنامه زمانی کاربرد دارد که لباس‌ها نیاز به استفاده از نرم‌کننده داشته باشند و بخواهید این مرحله را به صورت جداگانه انجام دهید.

برنامه G؛ Fast Spin – خشک‌کن سریع

برنامه G مربوط به چرخش سریع دیگ برای آبگیری و خشک‌کن است.

در این حالت شستشوی لباس انجام نمی‌شود و دستگاه برای خارج کردن آب باقی‌مانده از لباس‌ها، دیگ را با دور بالا می‌چرخاند.

کاربرد:

اگر لباس‌ها شسته شده‌اند اما هنوز آب زیادی دارند، می‌توانید از برنامه **G** استفاده کنید.

برنامه H؛ 60°C Whites + Prewash

برنامه **H** مشابه برنامه **A** دارای پیش‌شستشو است، اما دمای آن ۶۰ درجه سانتی‌گراد است.

این برنامه در گروه برنامه‌های مربوط به الیاف مصنوعی، پارچه‌های ترکیبی و لباس‌های مرتبط با این گروه قرار گرفته است.

مناسب برای:

- لباس‌های سفید
 - لباس‌های نسبتاً کثیف
 - لباس‌هایی که به پیش‌شستشو نیاز دارند
 - پارچه‌هایی که شستشو در ۶۰ درجه برای آنها مجاز است
-

برنامه J؛ 60°C Whites / Coloureds

برنامه **J** برای شستشوی لباس‌های سفید و رنگی در دمای ۶۰ درجه است.

این برنامه نسبت به برنامه‌های ۹۰ درجه، دمای پایین‌تری دارد و برای لباس‌هایی که شستشو در ۶۰ درجه برای آنها مجاز است گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

برنامه K؛ 40°C – Delicates

برنامه K مخصوص لباس‌های ظریف و حساس در دمای ۴۰ درجه است.

برای لباس‌هایی که به شستشوی ملایم نیاز دارند، استفاده از این برنامه انتخاب مناسب‌تری نسبت به برنامه‌های شستشوی قوی‌تر است.

مناسب برای:

- لباس‌های ظریف
- پارچه‌های حساس
- لباس‌هایی که نیاز به شستشوی ملایم دارند

برنامه L؛ 40°C – Wool

اگر قصد شستشوی لباس‌های پشمی را دارید، برنامه L مخصوص همین کار است.

دمای این برنامه ۴۰ درجه سانتی‌گراد است و برای لباس‌هایی طراحی شده که نیاز به شستشوی مناسب الیاف پشمی دارند.

مناسب برای:

- لباس‌های پشمی
- بافت‌ها و پوشاک دارای الیاف پشمی
- لباس‌هایی که روی برچسب آنها شستشوی پشمی مجاز اعلام شده است

نکته: همیشه قبل از شستشوی لباس پشمی، دستورالعمل درج‌شده روی برچسب لباس را بررسی کنید.

برنامه M؛ Delicate Rinse – آبکشی ظریف

برنامه M برای آبکشی ملایم لباس‌های ظریف در نظر گرفته شده است.

اگر لباس ظریف قبلاً شسته شده و تنها به آبکشی نیاز دارد، این برنامه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

برنامه N؛ Softener – نرم‌کننده

برنامه N برای مرحله استفاده از نرم‌کننده در گروه لباس‌های ظریف و الیاف مصنوعی قرار گرفته است.

در صورت نیاز می‌توانید از این برنامه برای انجام مرحله نرم‌کننده به صورت جداگانه استفاده کنید.

برنامه P؛ Drain – تخلیه آب

برنامه P فقط برای تخلیه آب داخل لباسشویی استفاده می‌شود.

در این حالت هدف، خارج کردن آب باقی‌مانده از دیگ است و برنامه شستشوی لباس اجرا نمی‌شود.

چه زمانی کاربرد دارد؟

برای مثال اگر آب داخل دیگ باقی مانده باشد و بخواهید بدون اجرای چرخه شستشو، آب را تخلیه کنید، می‌توانید از برنامه P استفاده کنید.

برای شستشوی لباس‌های روزمره کدام برنامه را انتخاب کنیم؟

انتخاب برنامه باید بر اساس نوع پارچه، میزان کثیفی و دستورالعمل شستشوی درج‌شده روی لباس انجام شود.

به صورت کلی:

لباس‌های رنگی با کثیفی کم 

برنامه C – 60°C

لباس‌های رنگی و ظریف 

برنامه D – 40°C

لباس‌های ظریف 

برنامه K – 40°C

لباس‌های پشمی 

برنامه L – 40°C

لباس‌های بسیار کثیف که نیاز به پیش‌شستشو دارند 

برنامه A یا H، بسته به نوع پارچه و دمای مجاز شستشو

فقط آبکشی 

برنامه E یا برای لباس‌های ظریف M

فقط آبگیری و خشک‌کن 

برنامه G

فقط تخلیه آب 

برنامه P

نکته مهم درباره دمای شستشو

اعداد ۴۰، ۶۰ و ۹۰ درجه روی پنل لباسشویی ارج 4224 نشان‌دهنده دمای شستشو هستند.

اما دمای بالاتر همیشه به معنی شستشوی بهتر نیست.

برای مثال، اگر لباس رنگی یا ظریف را بدون توجه به برچسب آن در دمای بالا بشویید، احتمال رنگ‌دهی، تغییر شکل یا آسیب به الیاف پارچه وجود دارد.

بنابراین قبل از انتخاب برنامه، این سه مورد را در نظر بگیرید:

1. نوع پارچه


2. میزان کثیفی لباس

3. حداکثر دمای مجاز شستشو روی برچسب لباس

اینفوگرافی برنامه های شستشوی لباسشویی ارج

راهنمای برنامه‌های شستشوی لباسشویی ارج 4224

جدول خلاصه برنامه‌ها

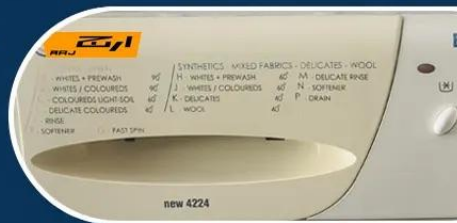

گروه لباس‌های نخی و کتان (Cotton - Linen)			گروه الیاف مصنوعی، لباس‌های ظریف و پشمی (Synthetics - Mixed Fabrics - Delicates - Wool)		
برنامه	کاربرد	دما	برنامه	کاربرد	دما
A	سفید + پیش‌شستشو	90°C	H	سفید + پیش‌شستشو	60°C
B	سفید / رنگی	90°C	J	سفید / رنگی	60°C
C	رنگی با کثیفی کم	60°C	K	لباس‌های ظریف	40°C
D	رنگی ظریف	40°C	L	لباس‌های پشمی	40°C
E	آبکشی	-	M	آبکشی ظریف	-
F	نرم‌کننده	-	N	نرم‌کننده	-
G	خشک‌کن سریع	-	P	تخلیه آب	-

برای شستشوی لباس‌های روزمره کدام برنامه را انتخاب کنیم؟

لباس‌های رنگی با کثیفی کم برنامه C 60°C	لباس‌های رنگی و ظریف برنامه D 40°C
لباس‌های ظریف برنامه K 40°C	لباس‌های پشمی برنامه L 40°C
لباس‌های بسیار کثیف (نیاز به پیش‌شستشو) برنامه A یا H 60°C یا 90°C	فقط آبکشی برنامه E یا M
فقط آبگیری و خشک‌کن برنامه G	فقط تخلیه آب برنامه P

نکته مهم درباره دمای شستشو

اعداد 40، 60 و 90 درجه روی پنل لباسشویی نشان‌دهنده دمای شستشو هستند. اما دمای بالاتر همیشه به معنی شستشوی بهتر نیست! قبل از انتخاب برنامه، نوع پارچه، میزان کثیفی و حداکثر دمای مجاز شستشو روی برچسب لباس را در نظر بگیرید.



کرمان تعمیر

مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی



kermantamir.ir



03491014140 - 03432466469

با کرمان تعمیر همراه باشید:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد لباسشویی ارج 4224 به صفحه مقاله در سایت [کرمان تعمیر](#) مراجعه کنید.

Email : Info@kermanTamir.ir

Website : www.KermanTamir.ir

YouTube: [@kermanTamir](#)